

# Upute za korištenje

**NC191**  
**NC221**  
**NC241**

Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a  
specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja  
performansi bez prethodne obavijesti.

# Sadržaj

<b>PRIJE UPOTREBE PROIZVODA</b>	<b>7</b>	<b>Autorska prava</b>
	7	Oznake korištene u priručniku
	7	Simboli za sigurnosne mjere opreza
	<b>8</b>	<b>Čišćenje</b>
	8	Čišćenje
	9	Osiguravanje prostora za instalaciju
	9	Mjere opreza za skladištenje
	<b>10</b>	<b>Mjere opreza</b>
	10	Električna energija i sigurnost
	11	Instaliranje
	13	Rukovanje
	<b>17</b>	<b>Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda</b>
<b>PRIPREMNE RADNJE</b>	<b>18</b>	<b>Provjera sadržaja</b>
	18	Skidanje ambalaže
	19	Provjera komponenti
	<b>21</b>	<b>Dijelovi</b>
	21	Gumbi na prednjoj strani
	23	Stražnja strana
	<b>25</b>	<b>Instaliranje</b>
	25	Povezivanje s postoljem
	26	Podešavanje nagiba i visine proizvoda
	26	Rotiranje monitora
	27	Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja
	28	Zaključavanje za zaštitu od krađe
<b>UPOTREBA ZNAČAJKE "PCOIP"</b>	<b>30</b>	<b>Što je "PC over IP"?</b>

	<b>31</b>	<b>Povezivanje radi korištenja tehnologije "PCoIP"</b>
	31	LAN veza
	31	Priključivanje USB uređaja
	32	Priključivanje mikrofona
	32	Priključivanje slušalica ili zvučnika
	32	Povezivanje serijskog kabela
	33	Povezivanje sa sekundarnim monitorom
	33	Priključivanje napajanja
	<b>34</b>	<b>Spajanje s glavnim računalom pomoću LAN kabela</b>
	35	Instalacija upravljačkog programa WDM
	<b>38</b>	<b>"PCoIP"</b>
	38	zaslonski prikaz (OSD)
	38	Zaslon za povezivanje
	39	Izbornik prikaza na zaslonu <b>Options</b>
	39	Prozor <b>Configuration</b>
	49	Prozor <b>Diagnostics</b>
	53	Prozor <b>Information</b>
	55	Prozor <b>User Settings</b>
	63	Prozor <b>Password</b>
	65	<b>Wake On LAN</b>
	66	<b>Wake on USB</b>
	67	<b>OSD Logo Upload</b>
<b>PRIKLJUČIVANJE I KORIŠTENJE UREĐAJA KOJI JE IZVOR SIGNALA</b>	<b>68</b>	<b>Prije povezivanja</b>
	68	Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke
	<b>69</b>	<b>Povezivanje s računalom i korištenje računala</b>
	69	Povezivanje s računalom
	70	Instalacija upravljačkog programa "Windows Driver"
	71	Postavljanje optimalne razlučivosti
	72	Promjena razlučivosti pomoću računala

# Sadržaj

---

## POSTAVLJANJE ZASLONA

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

## KONFIGURIRANJE NIJANSE

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

## PROMJENA VELIČINE ILI POLOŽAJA ZASLONA

86

86

### Brightness

Konfiguriranje postavke **Brightness**

### Contrast

Konfiguriranje mogućnosti **Contrast**

### Sharpness

Konfiguriranje mogućnosti **Sharpness**

### SAMSUNG MAGIC Bright

Konfiguriranje značajke **SAMSUNG MAGIC Bright**

### Coarse

Prilagodba mogućnosti **Coarse**

### Fine

Prilagodba mogućnosti **Fine**

### SAMSUNG MAGIC Color

Konfiguriranje značajke **SAMSUNG MAGIC Color**

### Red

Konfiguriranje mogućnosti **Red**

### Green

Konfiguriranje mogućnosti **Green**

### Blue

Konfiguriranje mogućnosti **Blue**

### Color Tone

Konfiguriranje postavki opcije **Color Tone**

### Gamma

Prilagodba mogućnosti **Gamma**

### H-Position i V-Position

Konfiguriranje značajki **H-Position** i **V-Position**

# Sadržaj

	87	<b>Menu H-Position i Menu V-Position</b>
	87	Konfiguriranje značajki <b>Menu H-Position</b> i <b>Menu V-Position</b>
<b>POSTAVLJANJE I VRAĆANJE NA IZVORNO</b>	88	<b>Reset</b>
	88	Inicijalizacija postavki ( <b>Reset</b> )
	89	<b>Language</b>
	89	Promjena opcije <b>Language</b>
	90	<b>Display Time</b>
	90	Konfiguriranje mogućnosti <b>Display Time</b>
	91	<b>Menu Transparency</b>
	91	Promjena mogućnosti <b>Menu Transparency</b> za prozirnost izbornika
	92	<b>Power Key</b>
	92	Omogućivanje tipke <b>Power Key</b>
<b>IZBORNIK INFORMATION I DRUGI IZBORNICI</b>	93	<b>INFORMATION</b>
	93	Prikaz izbornika <b>INFORMATION</b>
	93	<b>Konfiguriranje opcije Volume na početnom zaslonu</b>
<b>INSTALIRANJE SOFTVERA</b>	94	<b>Natural Color</b>
	94	Što je <b>Natural Color</b> ?
	95	<b>MultiScreen</b>
	95	Instaliranje softvera
	96	Uklanjanje softvera
<b>VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA</b>	97	<b>Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku</b>
	97	Testiranje proizvoda
	97	Provjera rezolucije i frekvencije
	97	Provjerite sljedeće.

# Sadržaj

---

	100	Pitanja i odgovori
<b>SPECIFIKACIJE</b>	102	Općenito
	104	Ušteda električne energije
	105	Tablica standardnih načina rada signala
<b>DODATAK</b>	109	<b>Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU</b>
	115	<b>Troškovi servisa (snosi ih korisnik)</b>
	115	Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
	115	Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
	115	Ostali slučajevi
	116	<b>Pravilno odlaganje</b>
	116	Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
	116	Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
	117	<b>Terminologija</b>
<b>KAZALO</b>		

# Prije upotrebe proizvoda

## Autorska prava

Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.

© 2013 Samsung Electronics

Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.

Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.

VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.





- Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
  - (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.  
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
  - (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.  
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
- S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.

## Oznake korištene u priručniku



Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

## Simboli za sigurnosne mjere opreza


 Upozorenje	Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
 Oprez	Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.
	Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
	Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.

## Čišćenje

### Čišćenje

Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati ogrebotine.


Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.

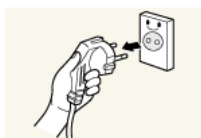

1. Isključite monitor i računalo.
2. Izvucite kabel za napajanje iz monitora.



Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

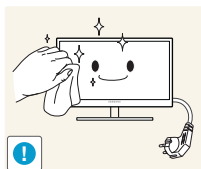


3. Obrišite zaslon monitora čistom, mekanom i suhom krpom.




- Nemojte na monitor nanositi sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapala ili površinski aktivne tvari.



- Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po proizvodu.

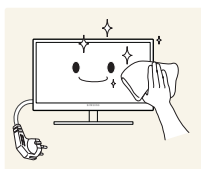

4. Umočite meku i suhu tkaninu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste očistili vanjske dijelove monitora.

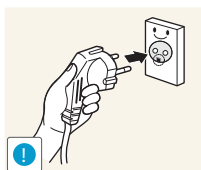

5. Nakon čišćenja monitora priključite kabel za napajanje.
6. Uključite monitor i računalo.





# Prije upotrebe proizvoda

## Osiguravanje prostora za instalaciju



- Oko proizvoda mora postojati slobodan prostor kako bi se omogućilo prozračivanje. Porast interne temperature može uzrokovati požar i oštećivanje proizvoda. Prilikom postavljanja proizvoda oko njega svakako ostavite prostor jednak ili veći od onog koji je prikazan u nastavku.



Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.

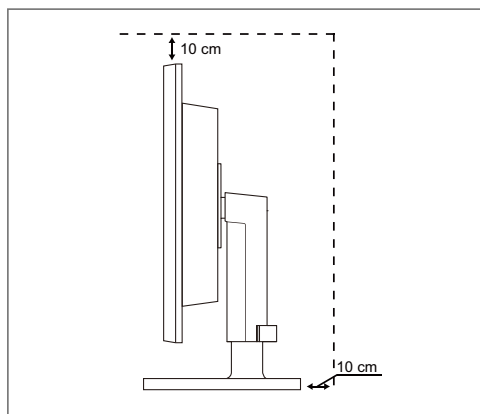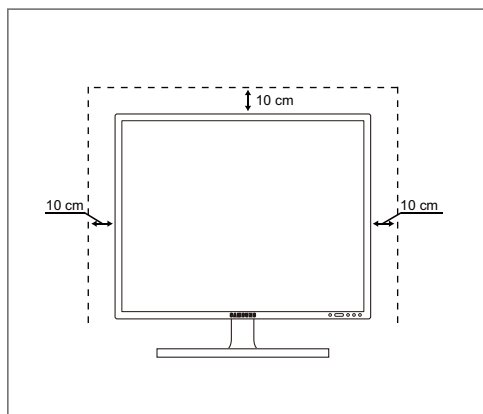

NC191

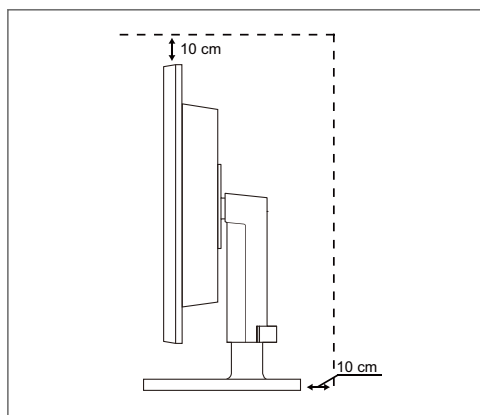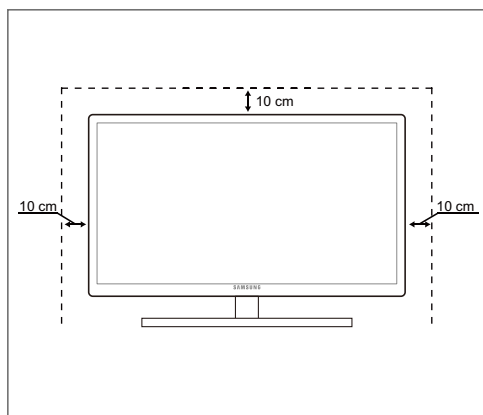

NC221 / NC241

## Mjere opreza za skladištenje



Ako je potrebno očistiti unutrašnjost monitora, obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 109). (Naplaćuje se naknada.)

## Mjere opreza


### Električna energija i sigurnost



Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.



#### Upozorenje

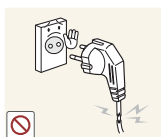

Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.




Nemojte priključivati mnogo uređaja na istu zidnu utičnicu.

- U suprotnom bi se utičnica mogla pregrijati i moglo bi doći do požara.




Utikač nemojte dirati mokrim rukama.

- U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

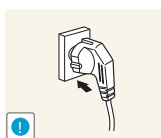


Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.

- Nestabilan kontakt može prouzročiti požar.

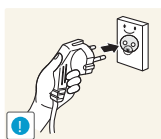

Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (Samo izolirani uređaji vrste 1).

- To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.

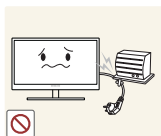

Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Nemojte opterećivati kabel za napajanje teškim predmetima.

- Oštećeni kabel za napajanje može uzrokovati električni udar ili požar.



Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.




Strana tijela, primjerice prašinu oko kontakata priključka i električne utičnice, uklonite suhom krpicom.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.


# Prije upotrebe proizvoda

## Oprez

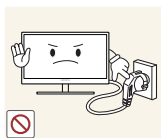


Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.

- Električni udar može oštetiti proizvod.

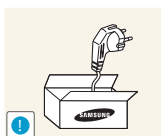

Kabel za napajanje nemojte koristiti ni za kakve druge uređaje osim odobrenih Samsungovih uređaja.


- To može dovesti do električnog udara ili požara.

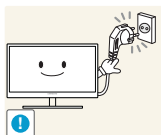

Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.

- Ako se pojavi bilo kakav problem s uređajem, izvucite kabel za napajanje da biste posve prekinuli napajanje uređaja.

Gumbom za isključivanje nije moguće potpuno prekinuti napajanje proizvoda.

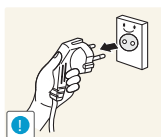

Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

## Instaliranje

## Upozorenje



Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj nemojte postavljati u blizinu izvora topline.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.



Izbjegavajte postavljanje uređaja u uske prostore sa slabim protokom zraka, primjerice na policu ili u zidni ormarić.


- U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane unutrašnje temperature.



Plastičnu vrećicu za pakiranje uređaja čuvajte izvan dosega djece.

- Djeca bi se mogla ugušiti.

# Prije upotrebe proizvoda

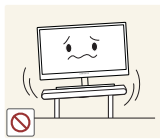

Uređaj nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (na slabo pričvršćenu policu, kosu površinu itd.).

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
- Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.



Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi (kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.



Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima, kao što je peć.

- U suprotnom bi se mogao smanjiti radni vijek uređaja ili bi moglo doći do požara.



Proizvod nemojte postaviti u doseg male djece.

- Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.



**Oprez**




Pripazite da vam uređaj ne padne prilikom prenošenja.

- U suprotnom bi moglo doći do kvara uređaja ili tjelesne ozljede.



Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.


- Zaslona bi se mogao oštetiti.

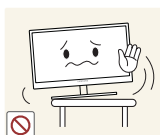

Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
- Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.

# Prije upotrebe proizvoda

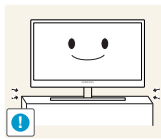

Pažljivo spustite uređaj.

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.



Postavljanje uređaja na nekom neuobičajenom mjestu (na mjestu izloženom mnoštvu sitnih čestica, kemijskim tvarima ili ekstremnim temperaturama, ili pak u zračnoj luci ili na željezničkom kolodvoru, gdje bi uređaj dulje vrijeme bez prekida funkcionirao) znatno utječe na njegove performanse.

- Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, prije postavljanja obavezno se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 109).

## Rukovanje




### Upozorenje



Uređaj je pod visokim naponom. Nemojte pokušavati sami rastaviti, popraviti ili izmijeniti uređaj.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.
- Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 109).

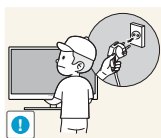


Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale priključene kabele.

- U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do požara ili električnog udara.




Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 109).

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

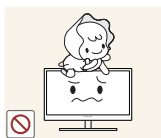

Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.


- Uređaj bi mogao pasti i djeca bi se mogla teško ozlijediti.

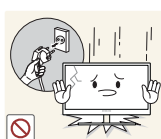

Ako uređaj padne ili se ošteti vanjska površina, isključite ga, uklonite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 109).


- U suprotnom bi moglo doći do električnog udara ili požara.

# Prije upotrebe proizvoda

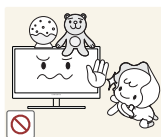

Na uređaj nemojte stavljati teške predmete, igračke ni slatkiše.

- Uređaj ili teški predmeti mogli bi pasti dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.

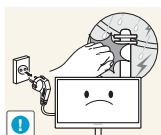


Ako dođe do grmljavinske oluje ili udara groma, isključite napajanje i odspojite kabel za napajanje.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.



Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

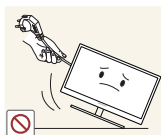


Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog kabela.

- U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.



Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah prozračite prostor.

- Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.

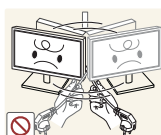

Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg drugog kabela.

- U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.



U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve zapaljive tvari.

- Moglo bi doći do eksplozije ili požara.



Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.


- U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane temperature u unutrašnjosti uređaja.

# Prije upotrebe proizvoda



U ventilacijske otvore ili priključke uređaja nemojte umetati metalne predmete (metalne štapiće za jelo, kovanice, ukosnice itd.) ni zapaljive predmete (papir, šibice itd.).


- Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 109).
- Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

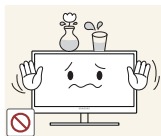

Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce itd.) ni metalne predmete.


- Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 109).
- Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

## Oprez

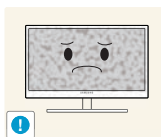

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

- Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.

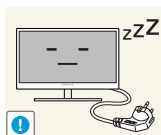


Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.

- U suprotnom bi moglo doći do požara zbog nakupljene prašine, pregrijavanja, električnog udara ili proboja napona.



Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.

- Vid vam se može pogoršati.

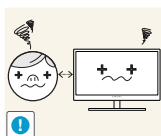

Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.



Monitor nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.


- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.

# Prije upotrebe proizvoda



U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

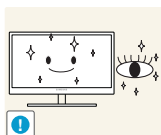


Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.

- Smanjit ćete umor očiju.



Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.

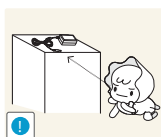

Sitnu dodatnu opremu koja se koristi s uređajem čuvajte izvan dosega djece.




Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.

- U suprotnom bi se djeci mogli zaglaviti prsti ili šake i mogla bi se ozlijediti.
- Ako previše nagnete, uređaj bi mogao pasti i prouzročiti tjelesne ozljede.



Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.

- Moglo bi doći do kvara uređaja ili tjelesnih ozljeda.

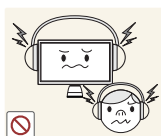

Kada koristite slušalice, nemojte previše pojačavati zvuk.

- Zvuk, posebno pri velikim glasnoćama, može dugoročno utjecati na sluh.



## Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda




Uređaj koristite uz pravilan položaj tijela:

- Izravnajte leđa.
- Postavite zaslon na udaljenost od 45 do 50 cm od očiju i malo niže u odnosu na oči.  
Trebali biste gledati izravno u monitor dok se nalazite ispred njega.
- Prilagodite nagib tako da se od zaslona ne odbija svjetlost.
- Držite podlaktice okomito u odnosu na nadlaktice i u ravnini s nadlanicom.
- Držite laktove pod pravim kutom.
- Prilagodite visinu uređaja tako da vam koljena budu savijena pod kutom od 90 stupnjeva ili većim, da vam pete dodiruju pod i da vam se šake nalaze niže u odnosu na srce.


## 1.1 Provjera sadržaja

### 1.1.1 Skidanje ambalaže

- 1 Otvorite kutiju u koju je uređaj zapakiran. Pripazite da ne oštetite uređaj prilikom otvaranja pakiranja oštrim predmetom.

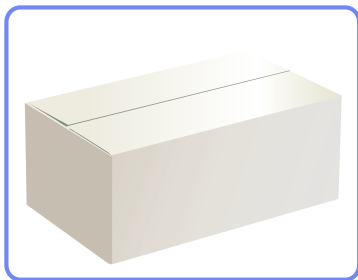


- 2 Uklonite stiropor s uređaja.

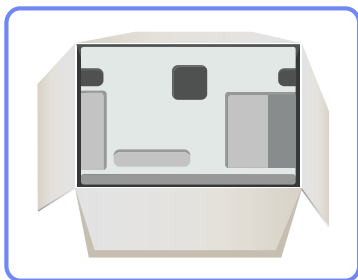

- 3 Pregledajte komponente te skinite stiropor i plastičnu vrećicu.



- Izgled stvarnih komponenti može se razlikovati od onih prikazanih na slici.
- Ova slika služi samo kao referenca.

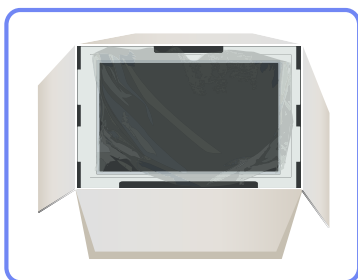


- 4 Spremite kutiju na suhom mjestu kako bi se mogla upotrijebiti pri premještanju proizvoda u budućnosti.

## 1.1.2 Provjera komponenti



- Ako nešto nedostaje, obratite se prodavaču od kojeg ste kupili uređaj.
- Izgled komponenti i dijelova koji se prodaju zasebno može se razlikovati od onih prikazanih na slici.


### Komponente




Vodič za brzo postavljanje




Kartica Jamstvo  
(Nije dostupno na nekim lokacijama)



Upute za korištenje



Kabel za napajanje

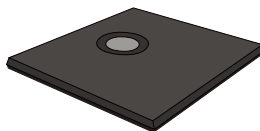

Baza postolja




Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.


## Predmeti koji se prodaju zasebno




Sljedeće dijelove možete kupiti u najbližoj trgovini.

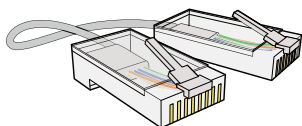


LAN kabel

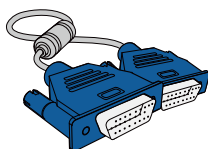


D-SUB kabel




USB kabel

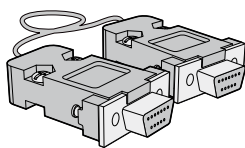


RS232C kabel

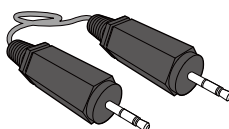

Stereokabel

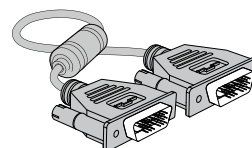

DVI kabel



USB miš



Tipkovnica



Slušalice




MIC

## 1.2 Dijelovi





### 1.2.1 Gumbi na prednjoj strani

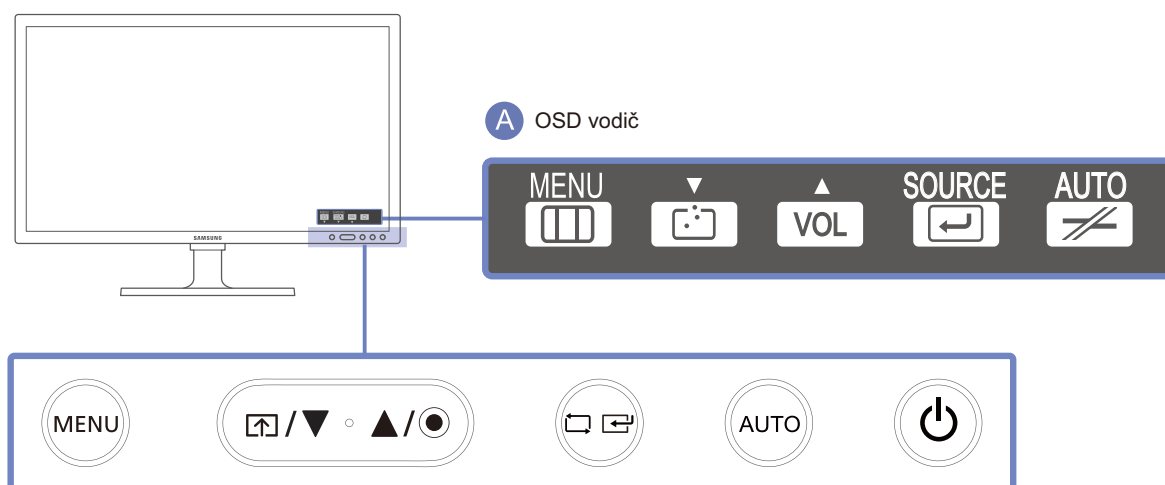

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

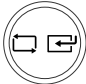


Oznake	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otvaranje ili zatvaranje zaslonskog izbornika (Onscreen Display, OSD), ili pak povratak na prethodni izbornik.</li> <li>Zaključavanje zaslonskih kontrola: zadržavanje trenutnih postavki ili zaključavanje kontrole za zaslonski izbornik radi sprječavanje nehotičnih promjena postavki.</li> </ul> <p>Omogućavanje: Da biste zaključali kontrolu za zaslonski izbornik, držite gumb za otvaranje izbornika [<b>MENU</b>] pritisnut pet sekundi.</p> <p>Onemogućavanje: Da biste otključali kontrolu za zaslonski izbornik, držite gumb za otvaranje izbornika [<b>MENU</b>] pritisnut dulje od pet sekundi.</p>
	Povezivanje s poslužiteljem.
	Kretanje po izborniku prema gore ili prema dolje, ili pak prilagodba vrijednosti za odgovarajuću mogućnost na zaslonskom izborniku.
	<p>Prilagodba postavke <b>Volume</b>.</p> <p>Kada se prikaže OSD vodič, gumb [] aktivira funkciju dodijeljenu gumbu <b>Volume</b>.</p>

Oznake	Opis
	<p>Potvrđivanje odabira na izborniku.</p> <p>Pritiskanjem gumba [↔/↔] kada nije prikazan zaslonski izbornik mijenjate izvor ulaznog signala (<b>Client/Analog</b>). Ako uključite uređaj ili promijenite izvor ulaznog signala pritiskanjem gumba [↔/↔], u gornjem lijevom kutu zaslona pojavit će se poruka koja pokazuje promijenjeni izvor ulaznog signala.</p>
	<p>Način rada <b>Analog</b>: automatsko prilagođavanje postavki zaslona.</p> <p>Način rada <b>Client</b>: prekidanje veze s poslužiteljem.</p>
	<p>Uključivanje ili isključivanje proizvoda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otvorite <b>SETUP&amp;RESET</b> → <b>Power Key</b> pa odaberite <b>Power Off</b> ili <b>Screen Off</b> (detalje o postavki <b>Power Key</b> potražite u odjeljku "7.5 Power Key").</li> <li>• Da biste uključili ili isključili proizvod dok je odabrana postavka <b>Power Off</b>, pritisnite gumb za napajanje.</li> <li>• Zadana je postavka <b>Power Off</b>.</li> </ul>
 OSD vodič	<p>Kada pritisnete gumb za upravljanje na uređaju, prikazat će se OSD vodič prije no što se otvori zaslonski izbornik (u tom je vodiču funkcija gumba prikazana kada je gumb pritisnut).</p> <p>Da biste pristupili zaslonskom izborniku u prikazanom vodiču, ponovno pritisnite odgovarajući gumb.</p> <p>OSD vodič može se razlikovati ovisno o funkciji ili modelu uređaja. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.</p>


## 1.2.2 Stražnja strana



Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

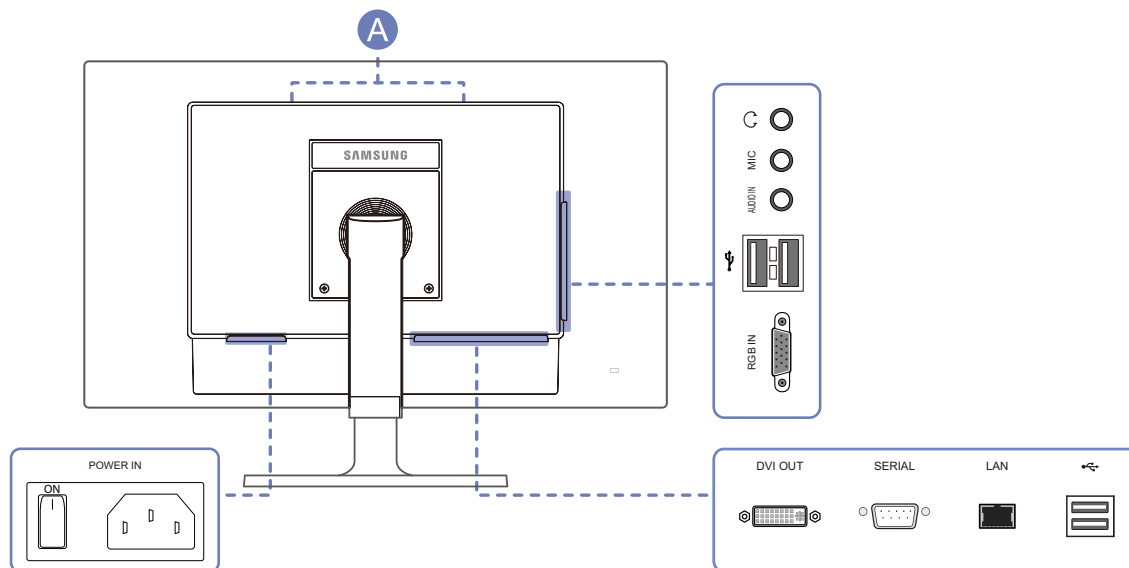


Priključak	Opis
	Omogućuje povezivanje s uređajem za reprodukciju zvuka, kao što su slušalice.
MIC 	Priključivanje mikrofona.
AUDIO IN 	Priključivanje ulaznog audioizvora pomoću audiokabela.
	Povezivanje s USB uređajem.
RGB IN 	Omogućuje povezivanje s računalom putem D-SUB kabela.
DVI OUT 	Povezivanje s drugim monitorom pomoću DVI kabela.
SERIAL 	Povežite se s uređajem koji podržava RS-232C vezu (sučelje).
LAN 	Omogućuje povezivanje s mrežom pomoću LAN kabela.

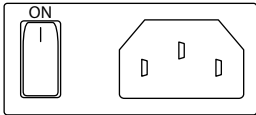Priključak	Opis
<p>POWER IN</p> 	<p>Povezivanje s kabelom za napajanje.</p>
<p><b>A</b> Zvučnici</p>	<p>Ako je 11. znamenka u šifri modela slovo M, to znači da model ima interne zvučnike. npr.) LF19NEBHBNM, LF22NTBHBNM, LF24NEBHBNM</p>




## 1.3 Instaliranje


### 1.3.1 Povezivanje s postoljem

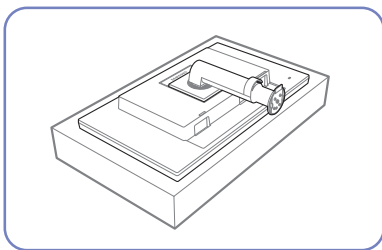


Na ravnu podlogu postavite zaštitnu tkaninu ili jastuk. Zatim na tkaninu ili jastuk smjestite proizvod, prednjim dijelom okrenutim prema dolje.

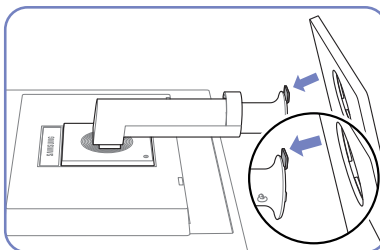


Bazu postolja u smjeru strelice umetnite u postolje.

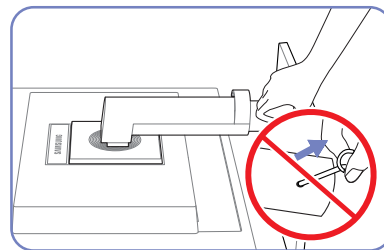


Čavlić za pričvršćivanje nemojte vaditi prije nego završite s pričvršćivanjem postolja.

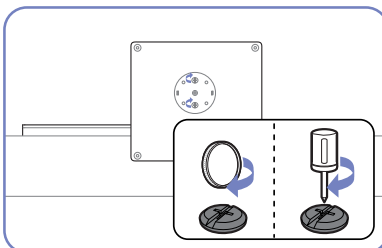


Blago zategnite vijak (pomoću odvijača ili kovanice) za dno postolja.

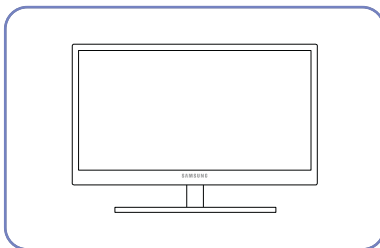

Nakon montaže postolja postavite proizvod u uspravni položaj.

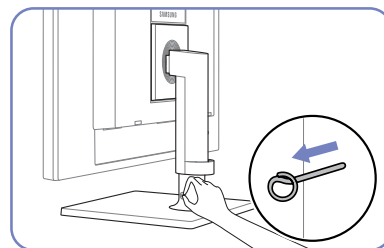

Sada možete skinuti pričvrсни čavlić i podesiti postolje.

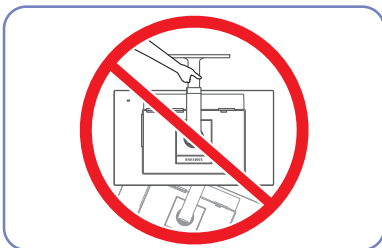

- Oprez

Proizvod nemojte držati u preokrenutom položaju, držeći ga samo za postolje.




- Rastavljanje se obavlja obrnutim redoslijedom od sklapanja.
- Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

## 1.3.2 Podešavanje nagiba i visine proizvoda




Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

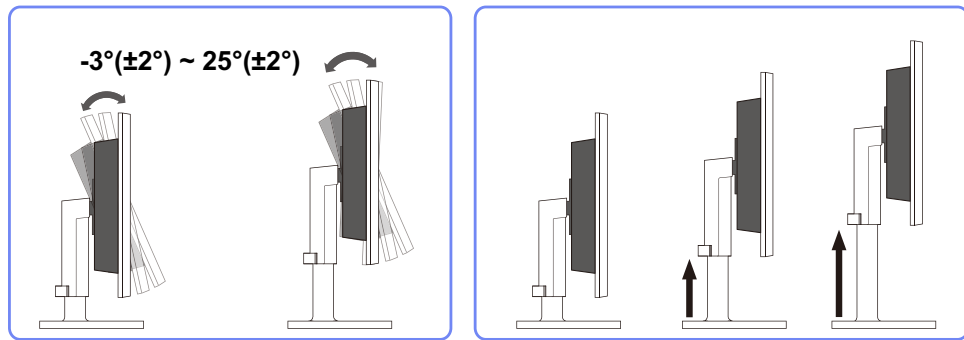

- Kako biste podesili visinu, izvadite pričvrсни čavlič.
- Nagib i visina monitora mogu se podesiti.
- Pažljivo prilagodite visinu držeći uređaj za gornji središnji dio.

## 1.3.3 Rotiranje monitora

Monitor se može rotirati na ispod prikazani način.

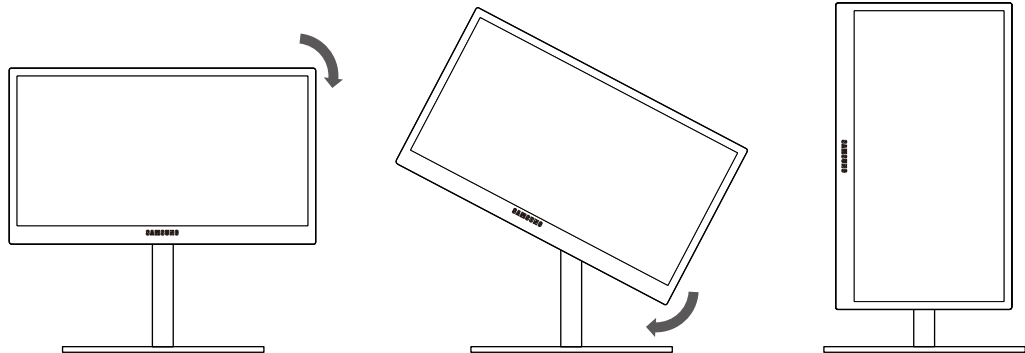


- Prije rotiranja monitora u potpunosti rastegnite postolje.
- Ako se monitor rotira kada postolje nije do kraja istegnuto, kut monitora mogao bi udariti o pod i oštetiti se.
- Monitor nemojte rotirati suprotno od smjera kazaljke na satu. Monitor bi se mogao oštetiti.

## 1.3.4 Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja


Prije instalacije




Isključite proizvod i iskopčajte kabel za napajanje iz naponske utičnice.

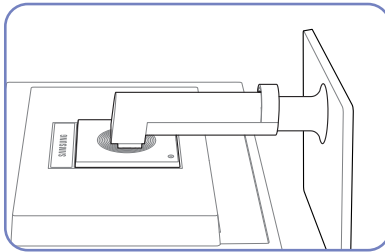

Na ravnu podlogu postavite zaštitnu tkaninu ili jastuk. Zatim na tkaninu ili jastuk smjestite proizvod, prednjim dijelom okrenutim prema dolje.




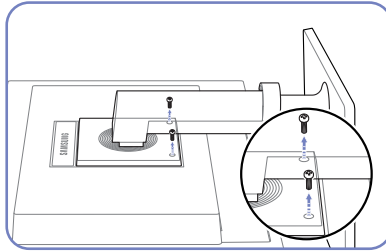


Odvijte vijak na stražnjoj strani proizvoda.

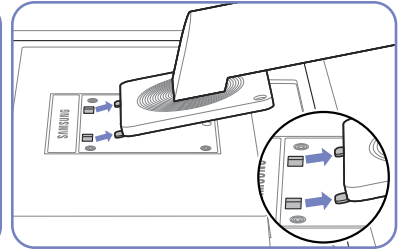

Podignite postolje i odvojite ga.

Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja

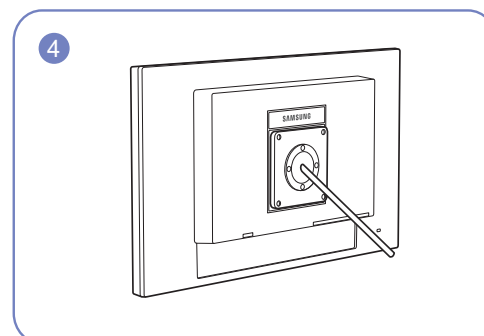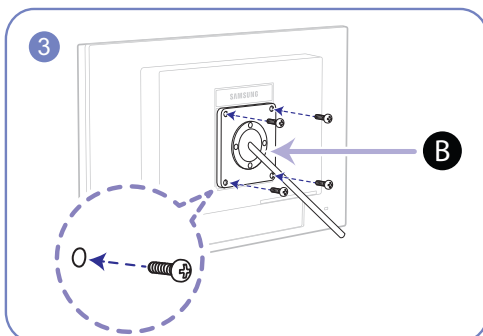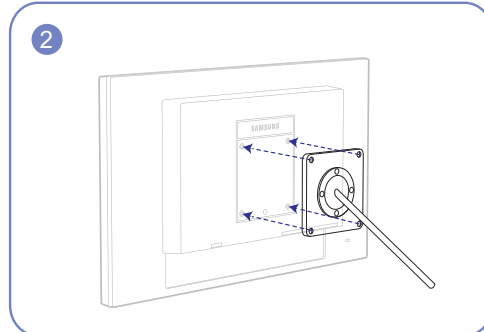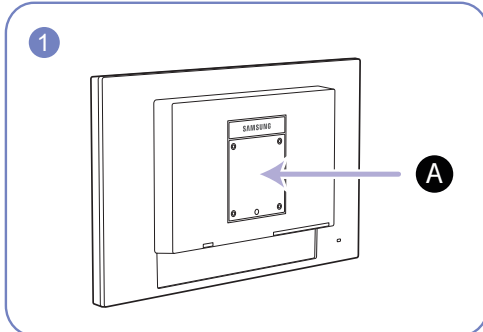

**A** Ovdje pričvrstite komplet za postavljanje na zid ili stolno postolje

**B** Držač (prodaje se zasebno)

Poravnajte uture i dobro pričvrstite vijke držača na proizvodu s odgovarajućim dijelovima na kompletu za postavljanje na zid ili na stolnom postolu na koje želite postaviti proizvod.




## Napomene

- Korištenje vijaka duljih od standardne veličine može dovesti do oštećivanja unutarnjih komponenti proizvoda.
- Duljina vijaka potrebnih za zidni nosač koji nije u skladu s VESA standardima može biti različita, ovisno o specifikacijama.
- Nemojte koristiti vijke koji nisu u skladu s VESA standardima. Komplet za postavljanje na zid ili stolno postolje nemojte pričvršćivati primjenom prevelike sile. Proizvod bi se mogao oštetiti ili pasti i uzrokovati tjelesne povrede. Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakve štete ili ozljede uzrokovane korištenjem neodgovarajućih vijaka ili pričvršćivanjem kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja uz primjenu prevelike sile.
- Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakva oštećenja proizvoda ili tjelesne ozljede uzrokovane korištenjem nespecificiranog kompleta za postavljanje na zid ili pokušavanjem montiranja kompleta za postavljanje na zid bez stručne pomoći.
- Za montiranje monitora na zid trebate kupiti komplet za postavljanje na zid koji se može montirati 10 ili više centimetara od zida.
- Svakako koristite komplet za postavljanje na zid usklađen sa standardima.
- Da biste monitor montirali pomoću zidnog stalka, od monitora odvojite bazu postolja.

### 1.3.5 Zaključavanje za zaštitu od krađe

Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima. Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojednostavi potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe. Uređaj za zaključavanje prodaje se odvojeno.

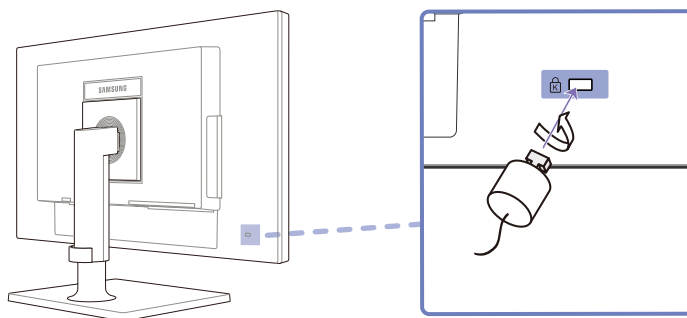

#### Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:


- 1 Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
- 2 Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
- 3 Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
- 4 Zaključajte uređaj za zaključavanje.



- Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
- Pojednostavi potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.

- Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.

## 2.1 Što je "PC over IP"?

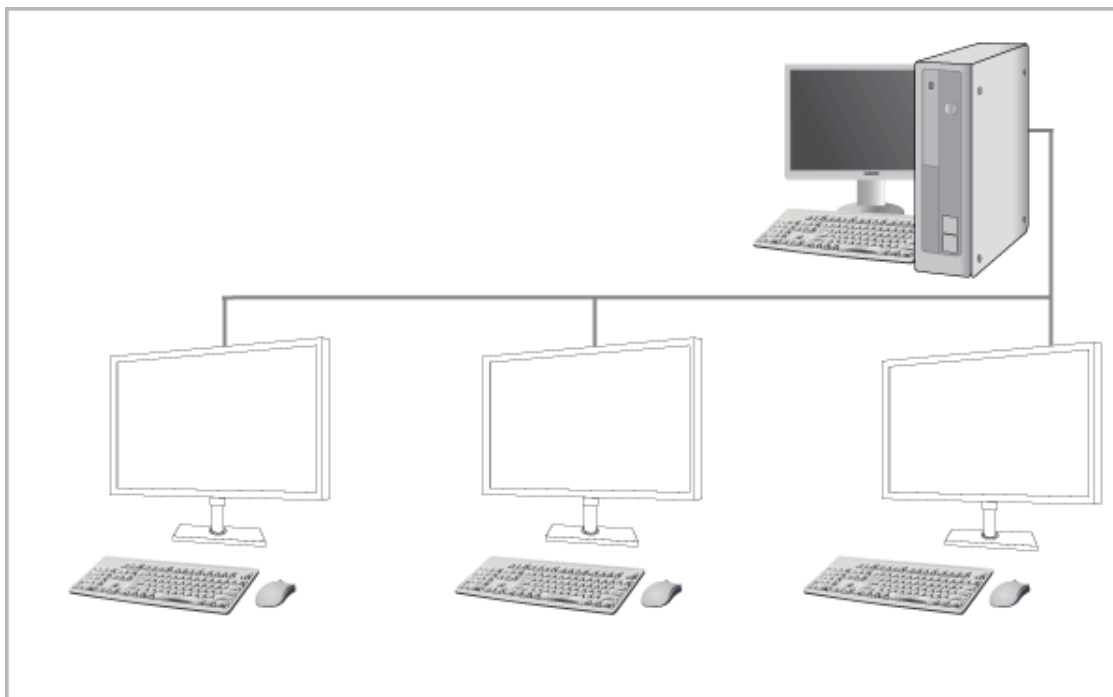


- Ovaj monitor može dekodirati i prikazati zaslon računala kodiran i prenesen preko (LAN) mreže, kao i prikazati zaslon računala u obliku konvencionalnog monitora. Performanse ovog monitora uvelike su poboljšane u odnosu na uobičajene RDP monitore, a dizajniran je da podržava rezoluciju od 1280\*1024(NC191), 1920\*1080(NC221, NC241) piksela i omogućuje rad na grafičkim sadržajima visoke kvalitete.
- Ovaj monitor omogućuje poboljšanu zaštitu jer se koristi kroz povezivanje s računalnim poslužiteljem i korisnicima omogućuje pristupanje Internetu, stvaranje dokumenata i uređivanje slika. Osim toga, ovaj monitor novog koncepta korisnicima omogućuje reprodukciju glazbe i videozapisa te igranje igara kroz povezivanje s vanjskim ulaznim uređajem poput DSC ili MP3 uređaja, vanjskog uređaja za pohranu i drugih uređaja, putem USB priključka.
- Osim toga, ovaj se monitor može koristiti na različitim područjima, poput video konferencija i zajedničkog korištenja, prikazivanjem mrežnog zaslona na drugom uređaju za prikaz povezivanjem uređaja preko DVI OUT priključka.

## 2.2 Povezivanje radi korištenja tehnologije "PCoIP"

- Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.  
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorni uređaj.

### 2.2.1 LAN veza

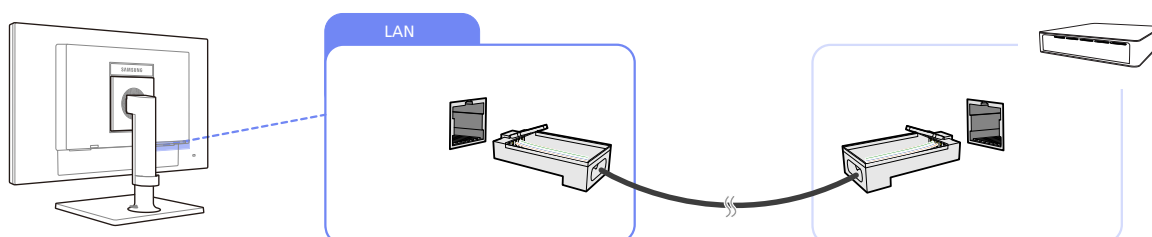

- 1 Priključite LAN kabel u [LAN] priključak na stražnjoj strani proizvoda.




- Nije podržano ako je brzina mreže 10 Mb/s ili manje.
- Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP\*).

\*STP: Oklopljene upredene parice

### 2.2.2 Priključivanje USB uređaja




- Priključak [USB] podržava USB 2.0 i starije USB standarde.
- Potreban je **VMware View 4.6** ili noviji. Brzina prijenosa podataka može se smanjiti ovisno o stanju mreže.

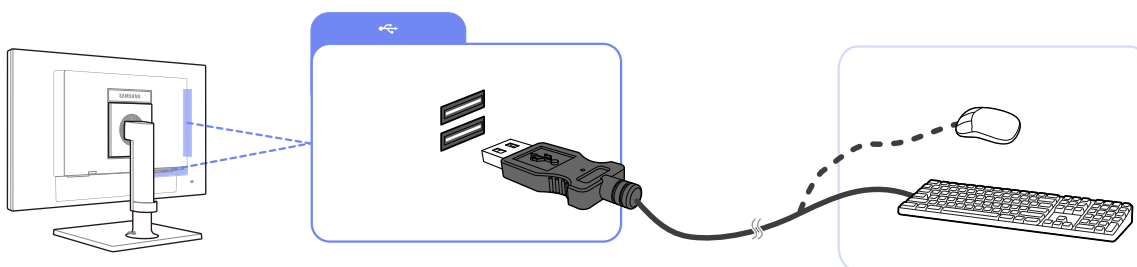


- 1 Priključite USB uređaj, npr. tipkovnicu ili miš, na priključak [USB] na stražnjoj strani proizvoda.

## 2.2.3 Priključivanje mikrofona

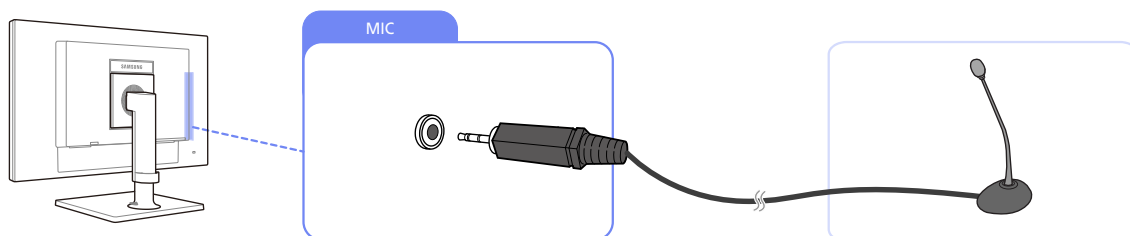


- 1 Uključite mikrofona u utičnicu [MIC] na stražnjoj strani proizvoda.

## 2.2.4 Priključivanje slušalica ili zvučnika

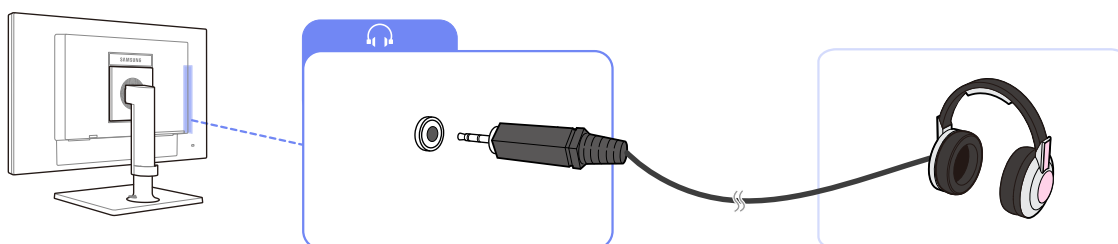

- 1 Uključite izlazni audiouređaj, npr. slušalice ili zvučnike, u priključak [🎧] na stražnjoj strani proizvoda.


## 2.2.5 Povezivanje serijskog kabela

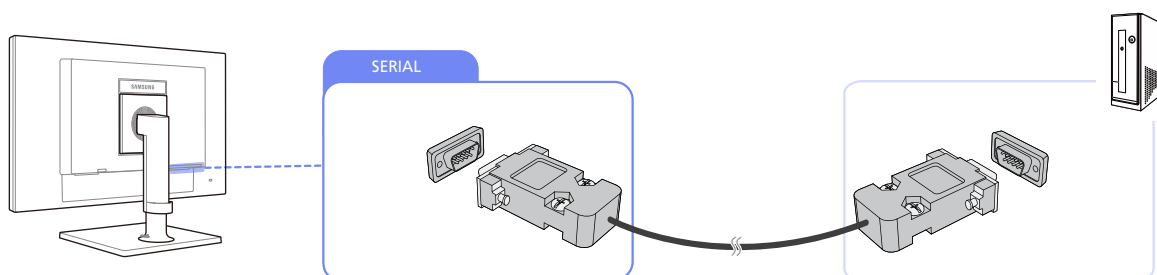

- 1 Pomoću kabela RS-232C povežite priključak [SERIAL] na stražnjoj strani proizvoda s priključkom [SERIAL] na uređaju ili računalu koje podržava RS232C vezu (sučelje).



### 2.2.6 Povezivanje sa sekundarnim monitorom

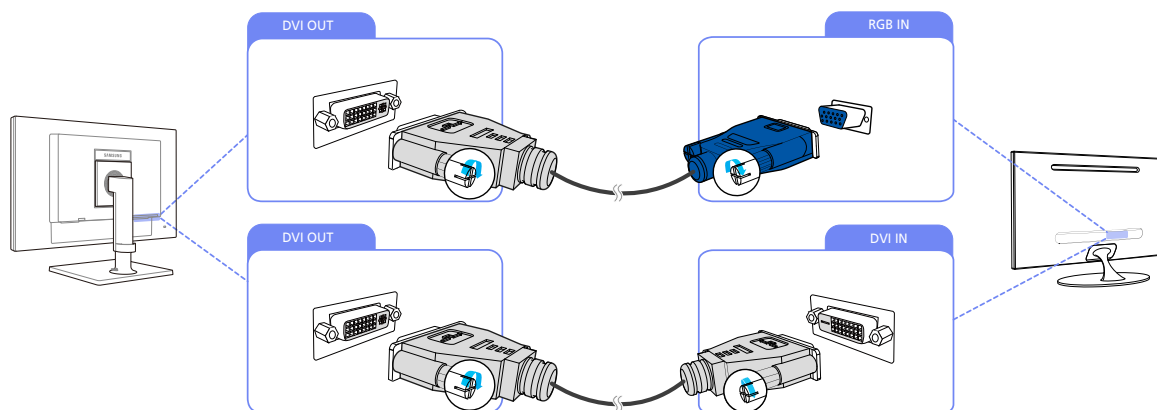


- 1 Povežite priključak [DVI OUT] na proizvodu s priključkom [DVI IN] ili [RGB IN] na drugom monitoru pomoću DVI ili DVI na D-SUB kabela.




- Priključak [DVI OUT] može se koristiti samo za povezivanje s drugim monitorom.
- Spojite na [DVI OUT] priključak za prikaz iste slike na drugom monitoru, npr. projektoru. (Za prezentacijske svrhe)
- Kad je povezan dvostruki monitor, maksimalna je razlučivost 1920 x 1200.

### 2.2.7 Priključivanje napajanja

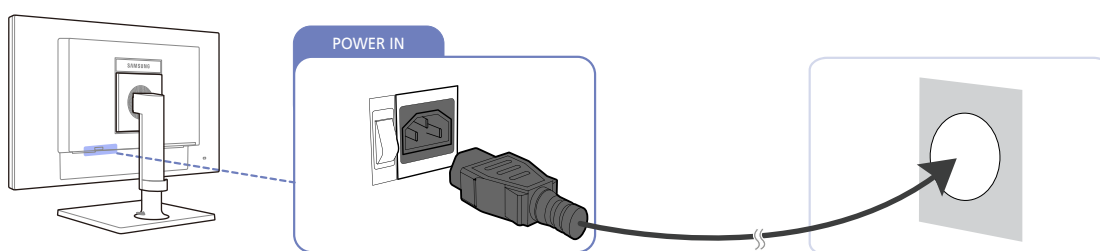

- 1 Priključite kabel za napajanje u proizvod i strujnu utičnicu pa uključite prekidač za napajanje. (Ulazni se napon automatski prebacuje).

## 2.3 Spajanje s glavnim računalom pomoću LAN kabela

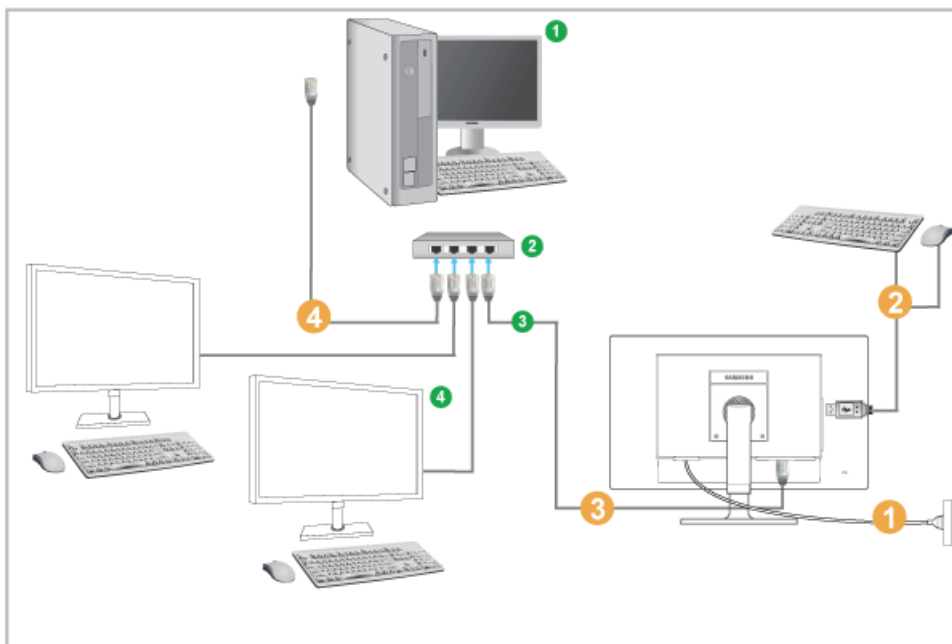

- ① Glavno računalo      ② HUB      ③ LAN kabel      ④ Monitor

- ① Spojite kabel za napajanje s terminalom za napajanje na stražnjoj strani monitora.
- ② Spojite miš i tipkovnicu na USB priključke.
- ③ Spojite LAN priključak na stražnju stranu monitora i na hub.
- ④ Spojite hub i LAN priključak glavnog računala.



Glavno računalo mora imati IP adresu.


Nakon spajanja LAN-a i postavljanja IP adrese na monitoru možete vidjeti zaslon glavnog računala.

Koristite USB priključak za spajanje vanjskog uređaja za pohranu podataka (npr. digitalni fotoaparat, MP3, vanjska pohrana itd.).


Povezivanje više klijentskih uređaja s jednim glavnim računalom moguće je samo ako je na glavnom računalu instaliran program za virtualizaciju kao što je vmware.

## 2.3.1 Instalacija upravljačkog programa WDM

- 1 Spremite datoteku upravljačkog programa WDM na željeno virtualno računalo (VM) i raspakirajte datoteku.

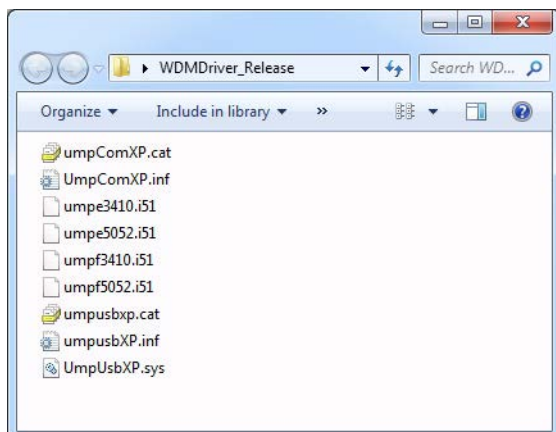


- 2 Idite na Start → Upravljačka ploča → Upravitelj uređaja.

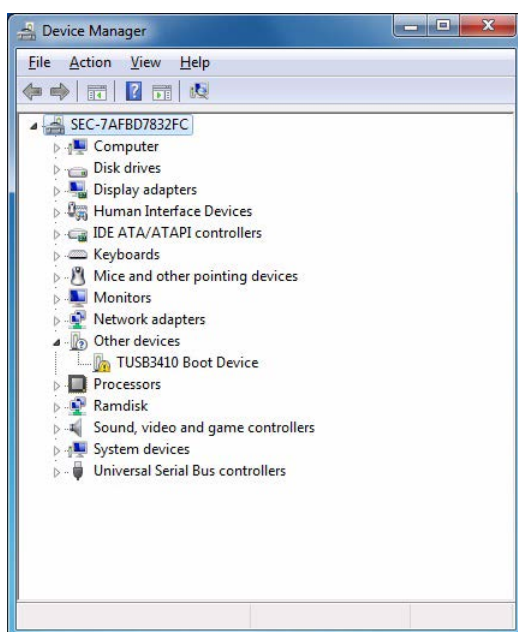


Ako "TUSB3410 Device" nije vidljiv na popisu upravitelja uređaja, odspojite uređaj i ponovno ga povežite s VM-om. Taj simptom predstavlja poznati problem te će biti otklonjen kasnije nakon izdavanja verzije 4.0.3 firmvera Teradici.


- 3 Desnom tipkom miša kliknite "TUSB3410 Boot Device" i odaberite "Update Driver Software". Zatim kliknite "Browse my computer for driver software".

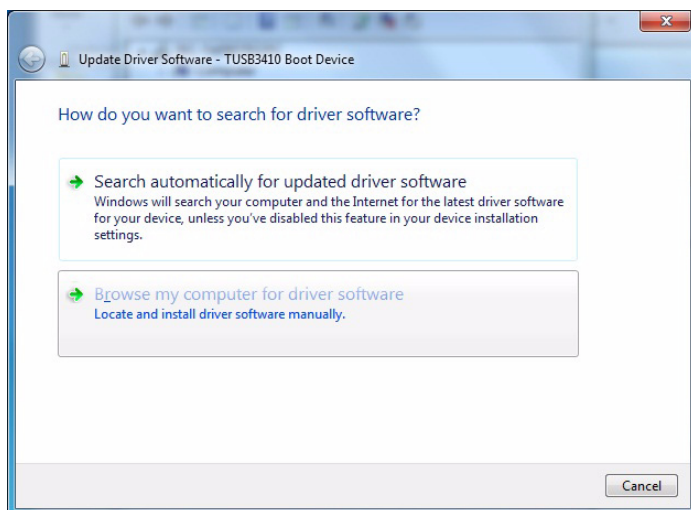


- 4 Kliknite "Browse" da biste odabrali mapu u kojoj je spremljen upravljački program.

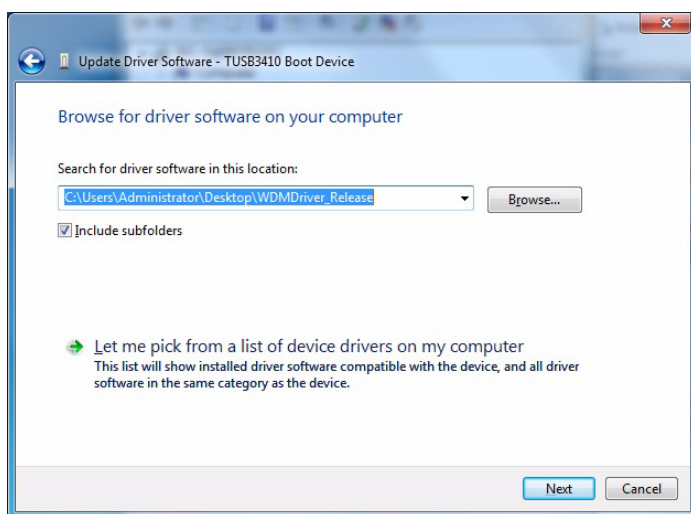


- 5 Ako se pojavi sigurnosna poruka sustava Windows, kliknite "Install this driver software anyway".

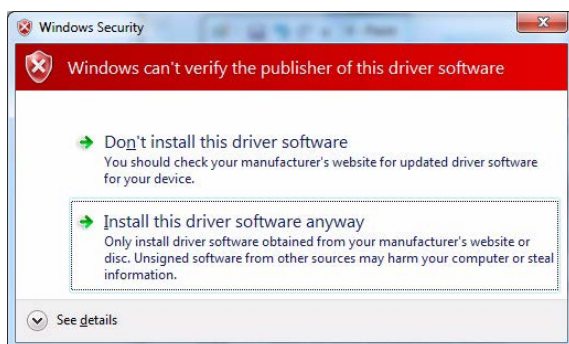

- 6 Po dovršetku instalacije kliknite "Close".

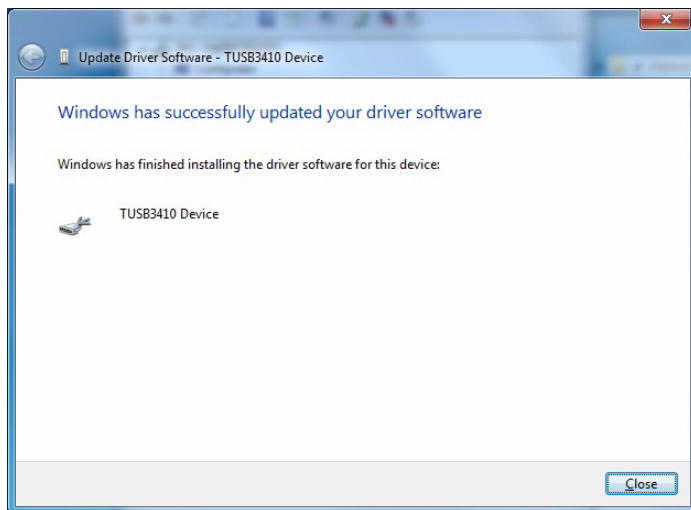

- 7 Idite na Start → Upravljačka ploča → Upravitelj uređaja.  
Provjerite i potvrdite je li uređaj TUSB3410 pravilno prepoznat putem COM priključka.

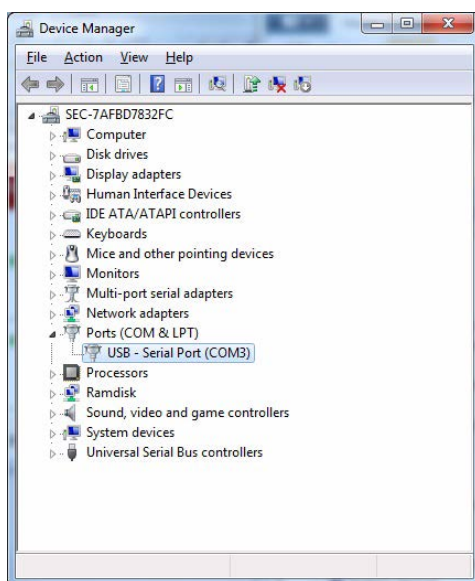

## 2.4 "PCoIP"

### 2.4.1 zaslonski prikaz (OSD)

Prikaz na zaslonu lokalnog grafičkog korisničkog sučelja prikazuje se korisniku kada je uređaj uključen, a sesija PCoIP (korištenje računala putem mreže) nije u tijeku. Prikaz na zaslonu omogućava korisniku povezivanje s glavnim uređajem putem prozora **Connect**.

Prozor **Connect** omogućuje pristup stranici **Options**, koja nudi neke funkcije administracijskog web-sučelja.

Da biste pristupili stranici **Options**, kliknite izbornik **Options** na prozoru **Connect**.

### 2.4.2 Zaslona za povezivanje

Prozor **Connect** pojavit će se tijekom pokretanja, osim ako klijentsko računalo nije konfigurirano za upravljanje pokretanje ili automatsko ponovno povezivanje.

Možete promijeniti logotip koji se pojavljuje iznad gumba **Connect** prijenosom zamjenske slike putem izbornika **Upload** na administracijskom web-sučelju.

#### Gumb Connect

Kliknite gumb **Connect** da biste pokrenuli PCoIP sesiju. Dok je PCoIP veza na čekanju, zaslonski prikaz lokalnog grafičkog korisničkog sučelja prikazuje poruku da je veza na čekanju. Kada je veza uspostavljena, zaslonski prikaz lokalnog grafičkog korisničkog sučelja nestaje i pojavljuje se slika sesije.

Slika 2-1: Prikaz zaslona za povezivanje (povezivanje)



### 2.4.3 Izbornik prikaza na zaslonu Options

Odabir izbornika **Options** prikazuje popis odabira. Izbornik prikaza na zaslonu **Options** sadrži sljedeće:


- **Configuration**  
Ta mogućnost služi za konfiguriranje različitih postavki za uređaj, kao što su mrežne postavke, vrsta sesije, jezik i druge postavke.
- **Diagnostics**  
Ta mogućnost olakšava otklanjanje poteškoća s uređajem.
- **Information**  
Ta mogućnost pruža pregled određenih pojedinosti o uređaju.
- **User Settings**  
Ta mogućnost nudi definiranje načina certificate checking mode, **Mouse**, **Keyboard**, **Display Topology** te kvalitete slike PCoIP protokola.
- **Password**  
Ta mogućnost služi za ažuriranje administratorske lozinke za uređaj.



Ta je mogućnost dostupna putem programa **Management Console**. Dodatne pojedinosti potražite na adresi [www.teradici.com](http://www.teradici.com).

Odabir mogućnosti prikazuje prozor postavki.

Slika 2- 2: Izbornik prikaza na zaslonu **Options**

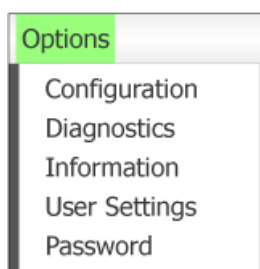

### 2.4.4 Prozor Configuration

Mogućnost **Configuration** na administracijskom web-sučelju i zaslonskom prikazu omogućuje konfiguriranje različitih postavki za uređaj.

Kartice u prozoru **Configuration** su sljedeće:

- |                    |                  |                   |
|--------------------|------------------|-------------------|
| • <b>Network</b>   | • <b>IPv6</b>    | • <b>Label</b>    |
| • <b>Discovery</b> | • <b>Session</b> | • <b>Language</b> |
| • <b>OSD</b>       | • <b>Display</b> | • <b>Reset</b>    |

Svaka kartica ima sljedeće gumbе: **OK**, **Cancel** i **Apply**. Ti gumbi administratoru omogućavaju da prihvati ili odbaci unesene promjene.



Mogućnosti konfiguracije **OSD** podskup su mogućnosti dostupnih na administracijskom web-sučelju.

## Kartica Network

Na stranici **Initial Setup** ili **Network** možete konfigurirati mrežne postavke glavnog i klijentskog računala. Nakon ažuriranja parametara na toj stranici kliknite **Apply** da biste spremili promjene.



Parametri mreže mogu se konfigurirati pomoću administracijskog web-sučelja.

Slika 2- 3: Konfiguracija: **Network**

- **Enable DHCP**

Kada je odabrana opcija **Enable DHCP**, uređaj će od DHCP poslužitelja zatražiti dodjelu IP adrese, maske podmreže, IP adrese portala i DNS poslužitelja. Kada ta postavka nije omogućena, uređaj će tražiti ručno postavljanje tih parametara.

- **IP Address**

IP adresa uređaja. Ako je DHCP servis onemogućen, morate to polje postaviti na valjanu IP adresu. Ako je DHCP servis omogućen, to polje ne možete uređivati.

- **Subnet Mask**

Maska podmreže uređaja. Ako je DHCP servis onemogućen, morate to polje postaviti na valjanu masku podmreže. Ako je DHCP servis omogućen, to polje ne možete uređivati.



Moguće je konfigurirati ilegalnu kombinaciju IP adrese i maske podmreže (na primjer, masku koja nije valjana), čime će uređaj postati nedostupan. Provjerite jeste li ispravno postavili masku podmreže.

- **Gateway**

IP adresa portala uređaja. Ako protokol DHCP nije omogućen, ovo polje je obavezno. Ako je DHCP servis omogućen, to polje ne možete uređivati.



- **Primary DNS Server**

Primarna DNS IP adresa uređaja. Ovo polje nije obavezno. Ako je IP adresa DNS poslužitelja konfigurirana putem Upravitelja veze, adresa može biti postavljena kao FQDN adresa umjesto IP adrese.

- **Secondary DNS Server**

Sekundarna DNS IP adresa uređaja. Ovo polje nije obavezno. Ako je IP adresa DNS poslužitelja konfigurirana putem Upravitelja veze, adresa može biti postavljena kao FQDN adresa umjesto IP adrese.

- **Domain Name**

Korišten naziv domene (na primjer "domena.lokalno"). Ovo polje nije obavezno. To polje navodi glavno računalo ili domenu klijenta.

- **FQDN**

FQDN (Fully Qualified Domain Name; potpuno kvalificiran naziv domene) za glavno ili klijentsko računalo. Zadana je vrijednost pcoip-host-<MAC> ili pcoipportal-<MAC> gdje je <MAC> MAC adresa glavnog ili klijentskog računala. Naziv domene se dodaje ako se koristi (na primjer pcoip-host<MAC>.domain.local). To je polje na ovoj stranici samo za čitanje.

- **Ethernet Mode**

Omogućava vam konfiguriranje Ethernet načina rada glavnog ili klijentskog računala kako slijedi:

- **Auto**
- **100 Mbps Full-Duplex**
- **10 Mbps Full-Duplex**

kada odaberete **10 Mbps Full-Duplex** ili **100 Mbps Full-Duplex** pa kliknete **Apply**, pojavit će se poruka upozorenja.

"Upozorenje: kada je na PCoIP uređaju onemogućena automatska navigacija, ona mora biti onemogućena i putem preklopnika. Osim toga, PCoIP uređaj i preklopnik moraju biti konfigurirani da koriste iste parametre brzine i dvostranog ispisa. Različiti parametri izazvat će gubitak mrežne veze. Želite li zaista nastaviti?" Kliknite OK da biste promijenili parametar.



Način rada **Ethernet Mode** uvijek morate postaviti na **Auto** i koristiti samo **10 Mbps Full-Duplex** ili **100 Mbps Full-duplex** kada je ostala mrežna oprema (preklopnik) također konfigurirana na postavkama **10 Mbps Full-Duplex** ili **100 Mbps Full-duplex**. Neispravno konfiguriran Ethernet način rada može kao rezultat imati da mreža radi na postavci half-duplex koju PCoIP protokol ne podržava. Kvaliteta sesije bit će znatno umanjena i sesija će naposljetku biti prekinuta.

## Kartica IPv6

Na stranici **IPv6** možete aktivirati IPv6 za PCoIP uređaje povezane s IPv6 mrežom.



- Program **VMware View** trenutno ne podržava IPv6 mrežu.
- Kada unesete promjene jedne od postavki na stranici, morate ponovno pokrenuti uređaj da bi se promjene aktivirale.

Slika 2- 4: Konfiguracija: **IPv6**

- **Enable IPv6**  
Omogućite to polje da biste IPv6 protokol omogućili za PCoIP uređaje.
- **Link Local Address**  
To se polje automatski ispunjava.
- **Gateway**  
Unesite adresu pristupnika.
- **Enable DHCPv6**  
Omogućite to polje da biste postavili DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol verzije 6) za uređaj.
- **Primary DNS**  
Primarna DNS IP adresa uređaja. Ako je DHCPv6 omogućen, polje se automatski popunjava podacima o poslužitelju za DHCPv6.
- **Secondary DNS**  
Sekundarna DNS IP adresa uređaja. Ako je DHCPv6 omogućen, polje se automatski popunjava podacima o poslužitelju za DHCPv6.
- **Domain Name**  
Naziv domene koji se koristi (npr. "domena.lokalno") za glavno ili klijentsko računalo. Ako je DHCPv6 omogućen, polje se automatski popunjava podacima o poslužitelju za DHCPv6.
- **FQDN**  
Puni naziv domene glavnog računala ili klijenta. Ako je DHCPv6 omogućen, polje se automatski popunjava podacima o poslužitelju za DHCPv6.

- **Enable SLAAC**

Omogućite to polje da biste postavili protokol SLAAC (Stateless Address Auto-Configuration) za uređaje.

- **Enable Manual Address**

Omogućite to polje da biste postavili ručnu (statičnu) adresu za uređaj.

- **Manual Address**

Unesite IP adresu uređaja.

## Kartica Label

Stranica **Label** dostupna je za glavno ili klijentsko računalo. Stranica **Label** omogućuje dodavanje informacija za uređaj.



Parametri mreže mogu se konfigurirati pomoću administracijskog web-sučelja.

Slika 2- 5: Konfiguracija: **Label**

- **PCoIP Device Name**

Ako **PCoIP Device Name** administratoru omogućuje davanje logičnog naziva glavnom računalu ili portalu. Zadane su postavke pcoip-host-MAC ili pcoip-portal-MAC, gdje MAC predstavlja MAC adresu glavnog računala ili portala.

- **PCoIP Device Description**

Opis i dodatne informacije kao što su mjesto krajnje točke uređaja. Firmver ne koristi to polje. Ono služi samo administratoru. Ono služi samo administratoru.

- **Generic Tag**

Podaci generičke oznake o uređaju. Firmver ne koristi to polje. Ono služi samo administratoru.


## Kartica: Discovery

Koristite postavke na stranici **Discovery Configuration** da biste izbrisali otkrivanje glavnih i klijentskih računala u PCoIP sustavu i značajno smanjili postupke konfiguracije i održavanja za složene sustave. Ovaj je mehanizam otkrivanja neovisan o DNS SRV otkrivanju.



Da bi SLP otkrivanje radilo, usmjerivači moraju biti konfigurirani da proslijeđuju višestruki promet među pod mrežama. DNS-SRV Discovery preporučen je mehanizam otkrivanja jer većina implementacija ne dopušta tu mogućnost.

Slika 2- 6: Konfiguracija: **Discovery**

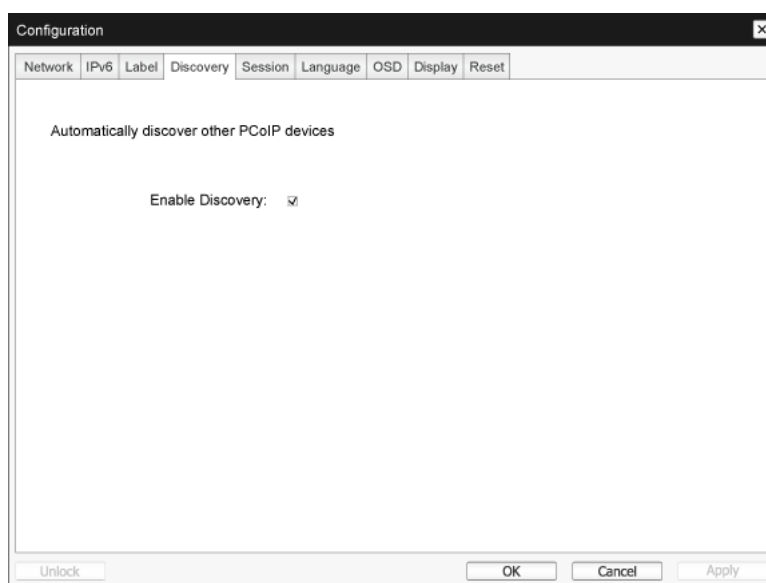

- **Enable Discovery**

Ako je postavka **Enable Discovery** omogućena, uređaj će dinamički otkrivati ravnopravne uređaje pomoću protokola SLP Discovery bez prethodnog traženja informacija o njihovim mjestima na mreži. To može značajno olakšati konfiguraciju i održavanje u složenim sustavima.



SLP Discovery zahtijeva da usmjerivači budu konfigurirani tako da omogućavaju višestruki promet. DNS-SRV Discovery preporučena je metoda.


## Kartica Session

Stranica **Session** omogućava vam da konfigurirate kako se glavna ili klijentska računala povezuju s ravnopravnim uređajima ili prihvaćaju njihove veze.



Parametri sesije mogu se konfigurirati pomoću administracijskog web-sučelja.


Slika 2- 7: Konfiguracija: **Session**

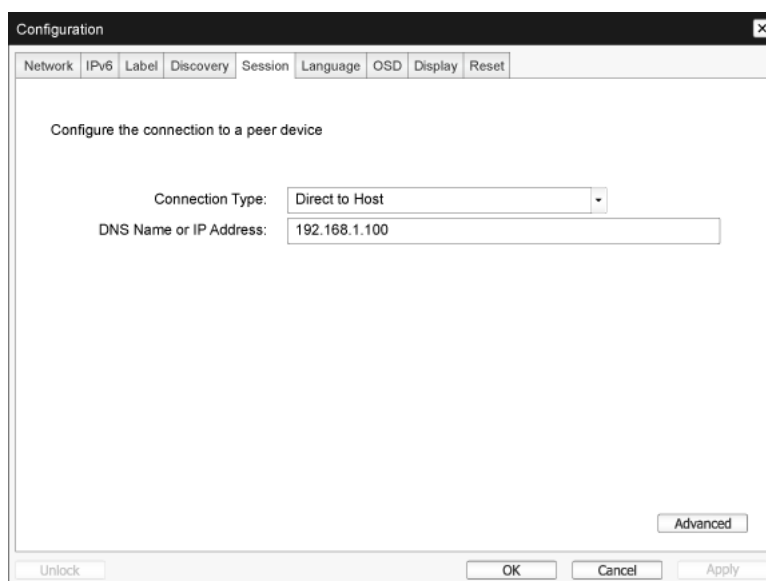

- Connection Type**

Kada na stranici Sesija odaberete vrstu veze izravne sesije, pojavljuju se određene mogućnosti konfiguracije.

Slika 2- 8: Konfiguracija: **Connection Type**

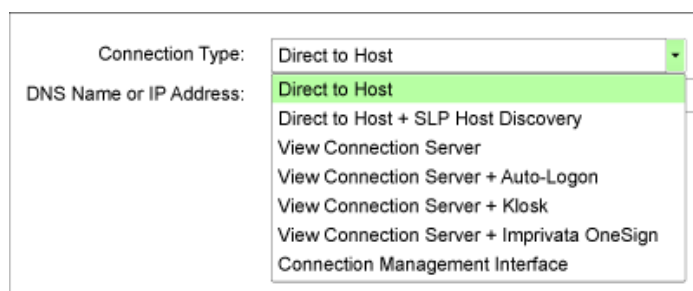

- DNS Name or IP Address**

Unesite IP adresu ili DNS naziv glavnog računala.



Ta je postavka dostupna samo za klijentsko računalo.

- Advanced**

Dodatne informacije potražite u vodiču tvrtke TERADICI na stranici [www.teradici.com](http://www.teradici.com).


## Kartica Language

Stranica **Language** omogućava vam promjenu jezika korisničkog sučelja.



- Ta postavka utječe na lokalni zaslonski prikaz grafičkog korisničkog sučelja. Dostupna je samo za klijentsko računalo.
- Parametri jezika mogu se konfigurirati pomoću administracijskog web-sučelja.

Slika 2- 9: Konfiguracija: **Language**

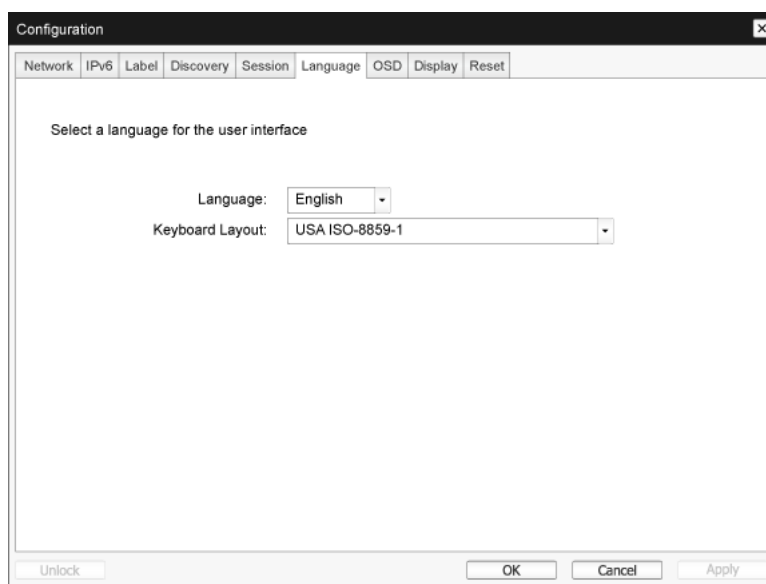

- **Language**

Konfigurirajte jezik zaslonskog prikaza. Ta postavka određuje samo jezik zaslonskog prikaza. Ne utječe na postavku jezika stvarne korisničke sesije.



Podržani jezici: English, French, German, Greek, Spanish, Italian, Portuguese, Korean, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese

- **Keyboard Layout**

Promijenite raspored tipkovnice. Kada korisnik pokrene sesiju, tom se postavkom upravlja putem virtualnog uređaja. Ako je objekt grupnih pravila (GPO) sustava Windows postavljen da dopušta postavku rasporeda tipkovnice, postavka se primjenjuje tijekom korisničke sesije. Ako GPO sustava Windows nije postavljen da dopušta postavku, ona se neće primijeniti.


### Kartica OSD

Stranica **OSD** omogućava postavljanje isteka vremena čuvara zaslona putem parametra **On Screen Display**.



- Parametri zaslonskog prikaza mogu se konfigurirati pomoću administracijskog web-sučelja.
- Stranica **OSD** dostupna je samo na klijentu. Na glavnom računalu nije dostupna.

Slika 2- 10: Konfiguracija: **OSD**

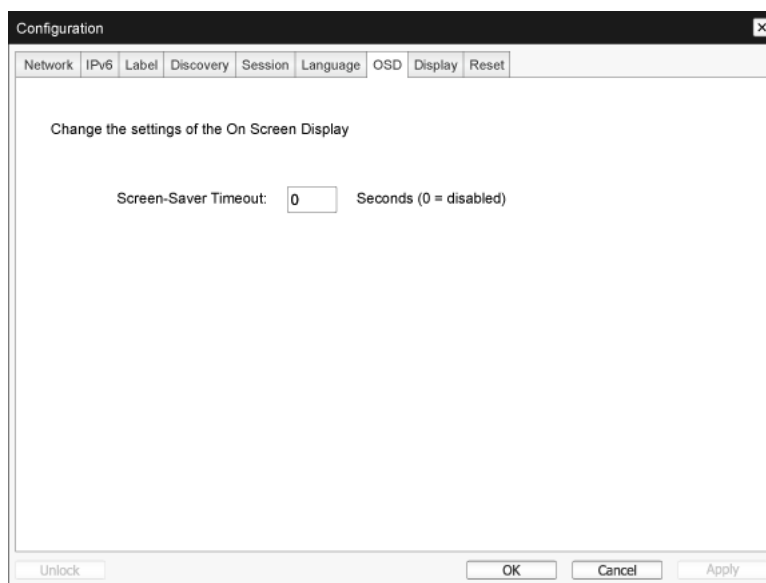

- **Screen-Saver Timeout**

Konfigurirajte istek vremena čuvara zaslona prije nego što klijentsko računalo postavi povezane zaslone u način rada s niskom potrošnjom energije. Način isteka vremena možete konfigurirati u sekundama. Maksimalna vrijednost isteka vremena iznosi 9999 sekundi. Postavka 0 onemogućuje čuvar zaslona.

### Kartica Display

Stranica **Display** dopušta vam omogućivanje **Extended Display Identification Data(EDID)** načina nadjačavanja.




Ta je funkcija dostupna samo putem zaslonskog prikaza.

Tijekom normalnog rada, **GPU** iz glavnog računala šalje upit monitoru koji je priključen na nulti klijent da bi utvrdio mogućnosti tog monitora. Monitor u nekim situacijama može biti povezan s klijentom na način koji klijentu onemogućuje čitanje podataka za **EDID**, npr. kad je priključen putem određenih **KVM** uređaja. Mogućnostima na ovoj stranici klijent se konfigurira za oglašavanje zadanih **EDID** podataka za **GPU**.



Omogućivanje nadjačavanja zaslona nameće korištenje informacija o zaslonu zadanog monitora, što ne mora biti kompatibilno s povezanim monitorom, a rezultat može biti prazan monitor. Nadjačavanje zaslona omogućite samo kada nema valjanih EDID informacija i kada su karakteristike zaslona monitora poznate.

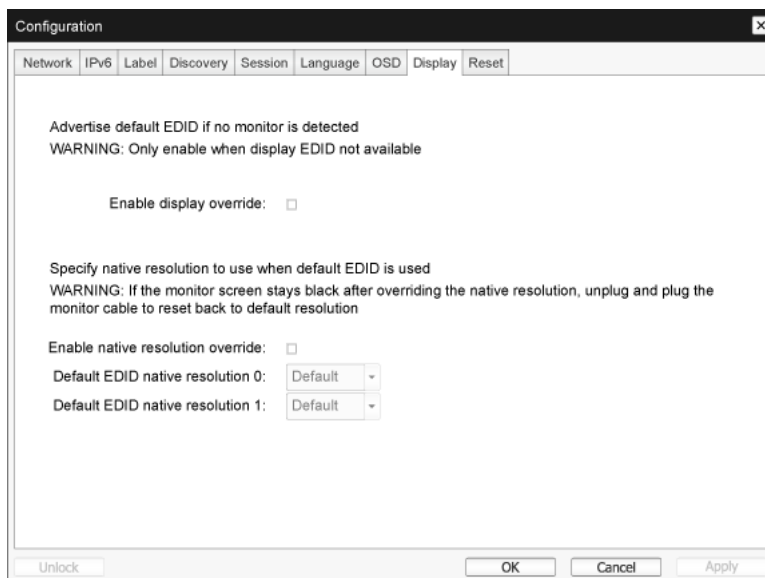Slika 2- 11: Konfiguracija: **Display**

- **Enable display override**

Ta je mogućnost namijenjena starijim sustavima. Njome se klijent konfigurira za slanje zadanih **EDID** podataka glavnom računalu kad nije moguće prepoznati monitor ili kad monitor nije priključen na klijent. U verzijama sustava Windows starijima od verzije Windows 7 kad glavno računalo ne dobije **EDID** podatke, pretpostavlja da nije priključen nijedan monitor te nikad ponovno ne provjerava. Tom se mogućnošću jamči da će glavno računalo uvijek imati **EDID** podatke kad je na klijentu u tijeku sesija.

Kad je to omogućeno, oglašavaju se sljedeće zadane razlučivosti:

- 800x600 @60 Hz
- 1024x768 @60 Hz (oglašena nativna razlučivost)
- 1280x800 @60 Hz
- 1280x960 @60Hz
- 1280x1024 @60 Hz
- 1600x1200 @60 Hz
- 1680x1050 @60 Hz
- 1920x1080 @60 Hz
- 1920x1200 @60 Hz




### Kartica Reset

Stranica **Reset Parameters** omogućava vam ponovno postavljanje konfiguracije i dozvola na tvornički postavljene vrijednosti pohranjene u ugrađenoj izmjenjivoj memoriji.



- Ponovno postavljanje može se pokrenuti pomoću administracijskog web-sučelja.
- Vraćanjem zadanih tvorničkih vrijednosti parametara ne vraća se stara verzija programske datoteke niti se uklanja prilagođeni logotip za OSD.

Slika 2- 12: **Reset**

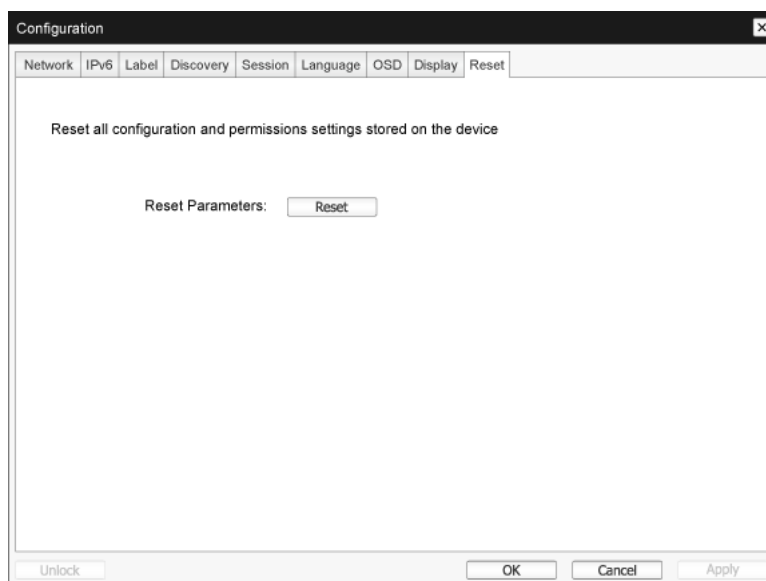

- **Reset Parameters**

Kada kliknete taj gumb, pojavit će se poruka koja od vas traži potvrdu. Time se sprječava slučajno ponovno postavljanje.

### 2.4.5 Prozor Diagnostics

Na izborniku **Diagnostic** nalaze se veze na stranice s informacijama o pokretanju i funkcijama koje mogu biti korisne prilikom otklanjanja poteškoća



Mogućnosti na stranici **Diagnostic** na zaslonskom prikazu podskup su mogućnosti dostupnih putem web-sučelja za administraciju.

- **Event Log**
- **Session Statistics**
- **PCoIP Processor**
- **Ping**

Svaka kartica ima gumb **Close** namijenjen zatvaranju prozora.

### Tablica Event Log

Stranica **Event Log** omogućava vam prikaz i brisanje poruka zapisnika glavnog ili klijentskog računala.


Administracijsko web-sučelje dopušta vam promjenu postavke filtra zapisnika na uređaju, čime se upravlja razinom pojedinosti u porukama zapisnika. Kada filtar postavite na "terse", uređaj će bilježiti kratke i sažete poruke.

Stranica **Event Log** dopušta vam omogućivanje i definiranje sistemskog zapisnika radi prikupljanja događaja koji zadovoljavaju IETF standard za bilježenje programskih poruka te izvješćivanje o njima.



Značajka **Event Log** može se pokrenuti pomoću administracijskog web-sučelja.

Slika 2- 13: **Event Log**

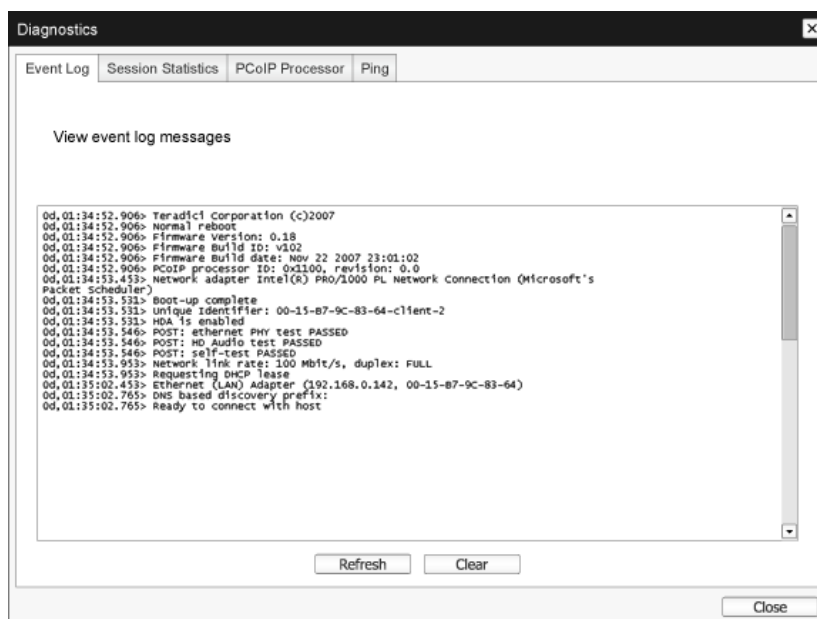

- **View event log message**

Polje **View event log messages** poruke dnevnika s informacijom vremenskog pečata. Dostupna su dva gumba.

- **Refresh**

Odabirom gumba **Refresh** osvježavaju se prikazane poruke dnevnika događanja.

- **Clear**


Kliknite da biste izbrisali sve poruke zapisnika događaja pohranjene na uređaju.

## Kartica Session Statistics

Stranica **Session Statistics** omogućava vam pregled trenutne statistike kada je sesija aktivna. Ako sesija nije aktivna, možete vidjeti statistiku prethodne sesije.



Prikaz za **Session Statistics** moguć je i putem administracijskog web-sučelja.

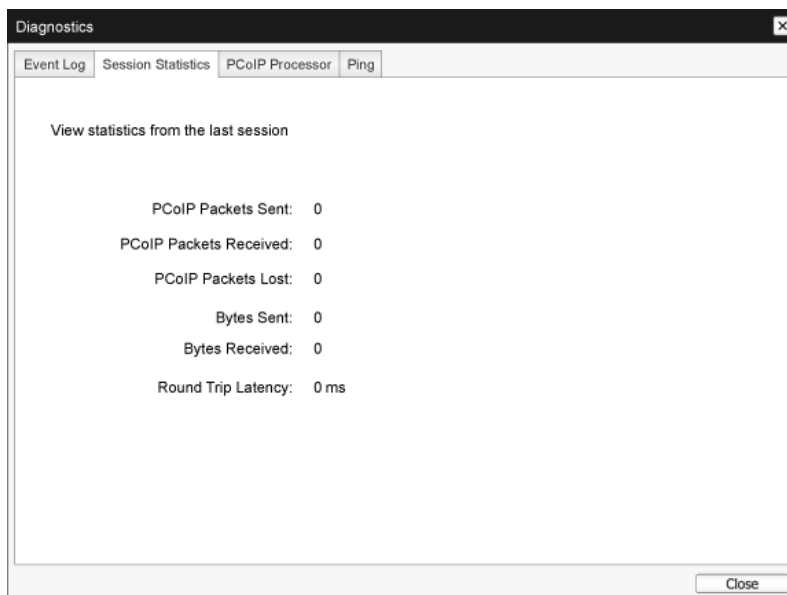Slika 2- 14: **Session Statistics**


- Statistika PCoIP paketa
  - **PCoIP Packets Sent**  
Ukupan broj PCoIP paketa poslanih u trenutnoj ili posljednjoj sesiji.
  - **PCoIP Packets Received**  
Ukupan broj PCoIP paketa primljenih u trenutnoj ili posljednjoj sesiji.
  - **PCoIP Packets Lost**  
Ukupan broj PCoIP paketa izgubljenih u trenutnoj ili posljednjoj sesiji.
- Statistika bajtova
  - **Bytes Sent**  
Ukupan broj bajtova poslanih u trenutnoj ili posljednjoj sesiji.
  - **Bytes Received**  
Ukupan broj bajtova primljenih u trenutnoj ili posljednjoj sesiji.
- **Round Trip Latency**  
Minimalan, prosječan i maksimalan sveobuhvatan PCoIP sustav (odnosno, glavno računalo do klijenskog i potom natrag do glavnog) i mrežna latencija u milisekundama (+/- 1 ms).

### Kartica PCoIP Processor

Stranica **PCoIP Processor** omogućava vam ponovno postavljanje glavnog ili klijenskog računala te prikaz vremena rada klijenskog PCoIP procesora od posljednjeg pokretanja.




Aktivnost **PCoIP Processor** može se pregledati u administracijskom web-sučelju.

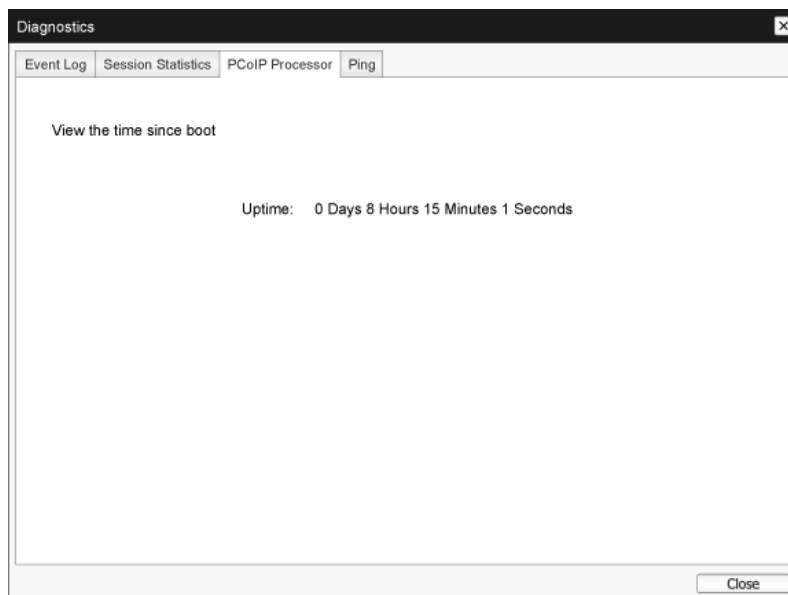Slika 2- 15: **PCoIP Processor**

## Kartica Ping

Stranica **Ping** omogućava vam da uređaju pošaljete ping signal radi provjere može li se uređaju pristupiti preko IP mreže. Tako možete utvrditi je li glavno računalo dostupno. Kao posljedica izdanja firmvera 3.2.0 i kasnijeg ustrajanja na "zastavici bez fragmentacije" u naredbi ping, ovu značajku možete koristiti za određivanje maksimalne MTU veličine.

Slika 2- 16: **Ping**

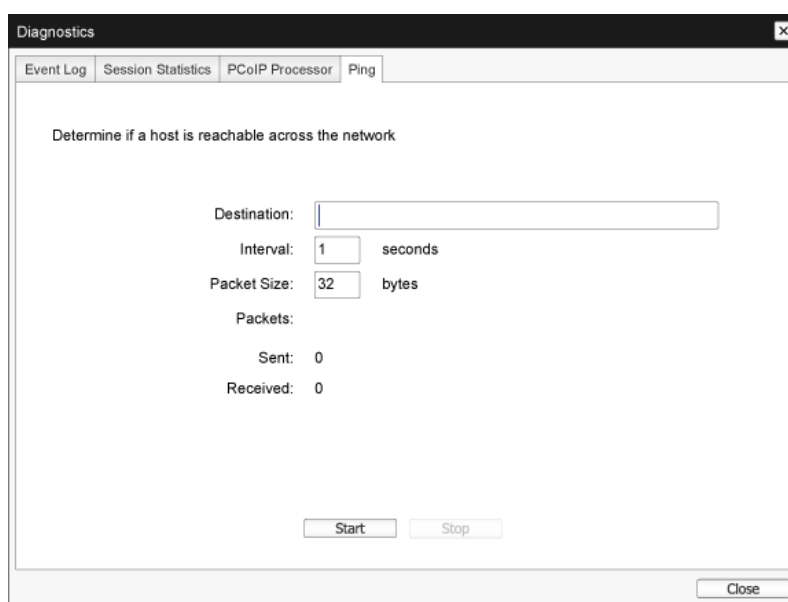

- Postavke slanja ping signala
  - **Destination**  
IP adresa ili FQDN za slanje ping signala
  - **Interval**  
Interval između paketa ping signala
  - **Packet Size**  
Veličina paketa ping signala
- **Packets**
  - **Sent**  
Broj odaslanih paketa ping signala
  - **Received**  
Broj primljenih paketa ping signala


## 2.4.6 Prozor Information

Stranica **Information** omogućava vam prikaz pojedinosti o uređaju. Administracijsko web-sučelje prikazuje verziju, VPD i podatke o povezanom uređaju. Zaslonski prikaz omogućava vam prikaz informacija o verziji uređaja.



Stranica **Version** omogućava vam prikaz pojedinosti o verzijama hardvera i firmvera za uređaj.

Slika 2- 17: **Version**

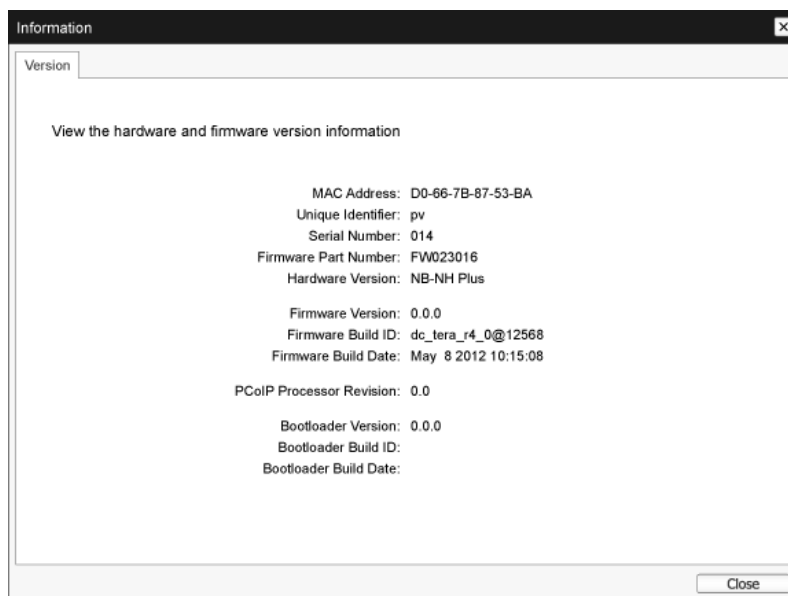

- Ključne informacije o proizvodu  
 Ključni podaci o proizvodu (Vital Product Data - VPD) su informacije kojima proizvođač jedinstveno identificira svaki portal ili glavno računalo.
  - **MAC Address**  
 Jedinstvena MAC adresa glavnog ili klijentskog računala
  - **Unique Identifier**  
 Jedinstveni identifikator glavnog ili klijentskog računala
  - **Serial Number**  
 Jedinstveni serijski broj glavnog ili klijentskog računala
  - **Firmware Part Number**  
 Serijski broj trenutne verzije firmvera
  - **Hardware Version**  
 Broj verzije hardvera glavnog ili klijentskog računala
- Informacije o programskim datotekama  
**Firmware Information** odražava pojedinosti o trenutnim programskim datotekama za korištenje računala preko IP mreže.
  - **Firmware Version**  
 Verzija trenutnog firmvera
  - **Firmware Build ID**  
 Šifra izdanja trenutnog firmvera
  - **Firmware Build Date**  
 Datum izdanja trenutnog firmvera

- **PCoIP Processor Revision**

Silicijska revizija PCoIP procesora. Revizija B silicija označena je kao 1.0.

- Informacije o programu za pokretanje operacijskog sustava

Informacije o programu za pokretanje operacijskog sustava odnose se na pojedinosti o trenutnom programu za pokretanje operacijskog sustava PCoIP.

- **Bootloader Version**

Verzija trenutnog programa za pokretanje operacijskog sustava

- **Bootloader Build ID**

Šifra izdanja trenutnog programa za pokretanje operacijskog sustava

- **Bootloader Build Date**

Datum izdanja trenutnog programa za pokretanje operacijskog sustava

### 2.4.7 Prozor User Settings

Stranica **User Settings** omogućuje vam prikaz karticama radi definiranja načina provjere certifikata, postavki miša i tipkovnice, kvalitete slike PCoIP protokola i topologije zaslona.

Kartice u izborniku **User Settings** (Korisničke postavke):

- **VMware View**
- **Image**
- **Mouse**
- **Display Topology**
- **Keyboard**
- **Touch Screen**


## Kartica VMware View

Stranica **VMware View** omogućava konfiguraciju za uporabu s poslužiteljem povezivanja programa VMware View.



- Ako je na administracijskom web-sučelju omogućena postavka **VCS Certificate Check Mode Lockout**, korisnici neće moći mijenjati postavke na toj stranici.
- Parametri programa **VMware View** mogu se konfigurirati pomoću administracijskog web-sučelja.

Slika 2- 18: Konfiguracija: **VMware View**

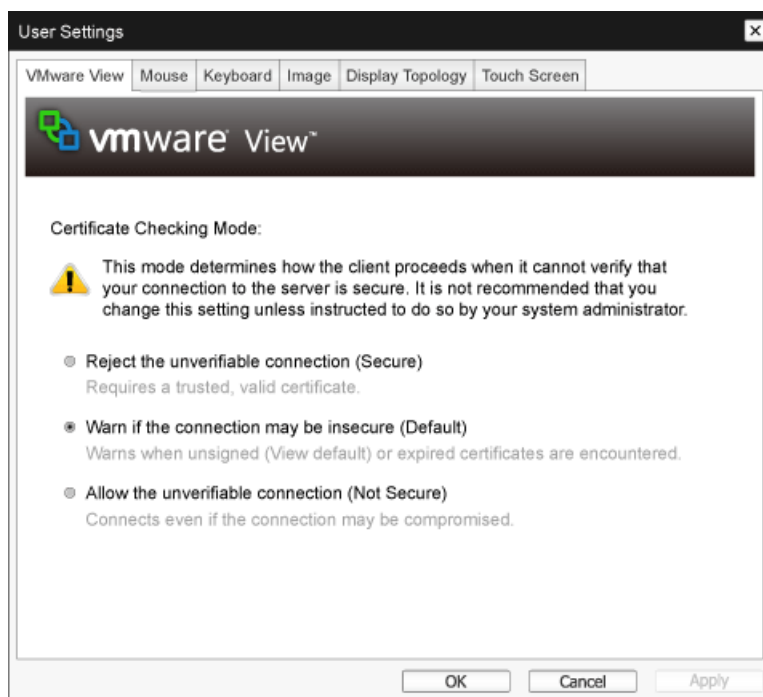

- **Reject the unverifiable connection**  
Konfigurirajte klijentsko računalo da odbije vezu ako nije instaliran pouzdan i valjan certifikat.
- **Warn if the connection may be insecure**  
Konfigurirajte klijentsko računalo da prikaže upozorenje ako susretne nepotpisan certifikat ili certifikat kojem je istekla valjanost. Klijentsko računalo možete konfigurirati i da prikaže poruku upozorenja ako certifikat nije samopotpisan i ako je pohrana zero client trust store prazna.
- **Allow the unverifiable connection**  
Konfigurirajte klijent da dopušta sve veze.




### Kartica Mouse

Stranica **Mouse** omogućava vam promjenu postavki brzine pokazivača miša za sesije zaslonskog prikaza.



Postavka brzine pokazivača miša za zaslonski prikaz ne utječe na postavke pokazivača miša kada je PCoIP sesija aktivna, osim u slučaju da se koristi funkcija upravljačkog programa tipkovnice glavnog računala. Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom vodiču "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001". Ta je funkcija dostupna samo putem zaslonskog prikaza. Nije dostupno u administracijskom web-sučelju.

Slika 2- 19: **Mouse**

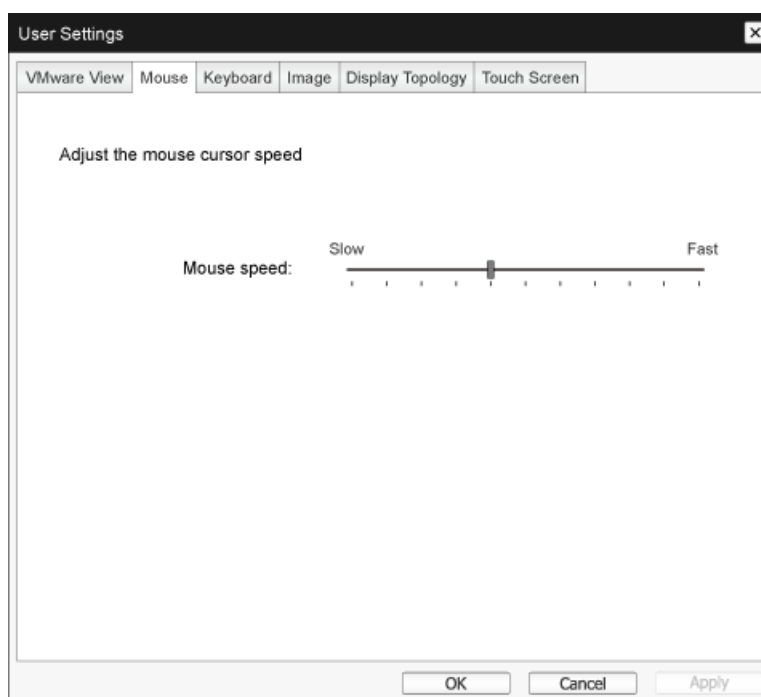

- **Mouse Speed**

Konfigurirajte brzinu pokazivača miša.



Brzinu pokazivača miša možete konfigurirati putem softvera PCoIP glavnog računala. Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom vodiču "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".


## Kartica Keyboard

Stranica **Keyboard** omogućava vam promjenu postavki ponavljanja tipkovnice za sesije zaslonkog prikaza.



- Postavke tipkovnice ne utječu na postavke tipkovnice kada je PCoIP sesija aktivna, osim kada se koristi funkcija upravljačkog programa lokalne tipkovnice glavnog računala. Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom vodiču "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001". Ta je postavka dostupna samo putem zaslonkog prikaza. Ne pojavljuje se na administracijskom web-sučelju.
- Putem PCoIP softvera glavnog računala možete konfigurirati postavke ponavljanja za tipkovnicu. Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom vodiču "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".

Slika 2- 20: **Keyboard**

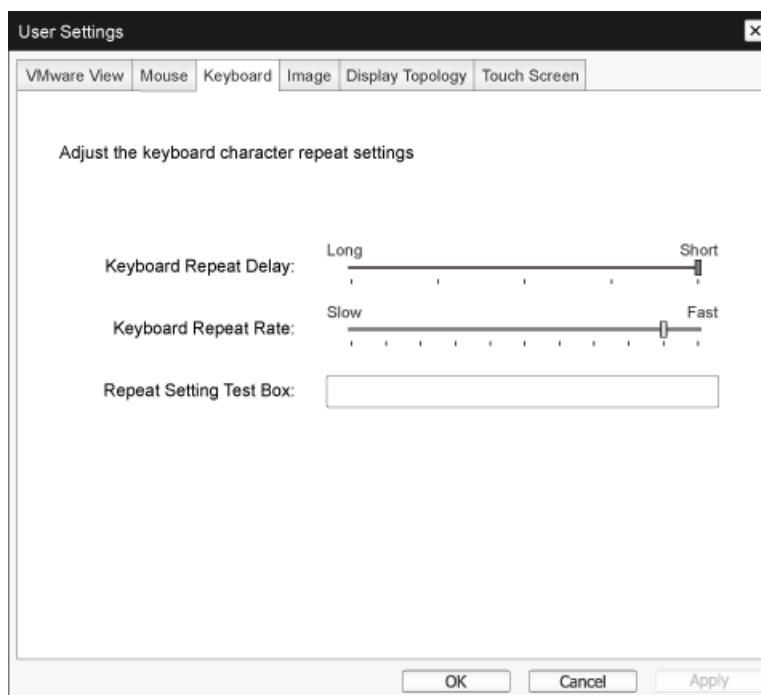

- **Keyboard Repeat Delay**  
Korisnicima se omogućuje konfiguriranje odgode ponavljanja za tipkovnicu klijentskog računala.
- **Keyboard Repeat Rate**  
Korisnicima se omogućuje konfiguriranje brzine ponavljanja za tipkovnicu klijentskog računala.
- **Repeat Settings Test Box**  
Korisnicima se omogućuje testiranje odabranih postavki tipkovnice.

## Image

**Image** omogućava vam unos promjena u kvalitetu slike sesije PCoIP. To se odnosi na sesije između PCoIP nultih klijenata i PCoIP glavnih kartica na udaljenoj radnoj stanici.

Da biste konfigurirali postavke kvalitete za virtualnu radnu površinu programa **VMware View**, prilagodite varijable PCoIP sesije. Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom vodiču "VMware View 4 to PCoIP Client WAN Network Guidelines".



Parametri slike mogu se konfigurirati pomoću administracijskog web-sučelja.

Slika 2- 21: **Image**



- Image Quality Preference**

Koristite klizač da biste prilagodili ravnotežu između oštrote i glatkog pokreta tijekom PCoIP sesije kada je mrežna propusnost ograničena.



To je polje dostupno i na glavnom računalu ako je instaliran PCoIP softver za glavno računalo. Klizač je moguće pronaći ispod kartice **Image** softvera glavnog računala. Ta postavka ne radi u PCoIP sesijama s virtualnim radnim površinama **VMware View** izdanja 5.0 ili novijih.

## Display Topology

Kartica **Display Topology** omogućava korisnicima promjenu položaja, rotacije i razlučivosti zaslona za PCoIP sesiju. Da biste primijenili značajku topologije prikaza za PCoIP sesiju između nultog klijenta i virtualnog stroja (VM), potreban je **VMware View** 4.5 ili noviji.

Da biste značajku topologije prikaza primijenili na PCoIP sesiju između nultog klijenta i glavnog računala PCoIP, morate na glavnom računalu imati instaliran softver za glavno računalo PCoIP. Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom vodiču "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".




Kartica **Display Topology** nema odgovarajući izbornik na administracijskom web-sučelju.

Pojedinosti o značajki topologije prikaza za PCoIP sesiju između glavne kartice i nultog klijenta potražite u korisničkom vodiču "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".

Uvijek promijenite postavke topologije prikaza koristeći karticu **Display Topology** na nultom klijentu OSD > Options > sučelje User Settings. Nemojte pokušavati mijenjati te postavke koristeći postavke zaslona u sustavu Windows na virtualnom uređaju kada koristite program **VMware View**.

Slika 2- 22: **Display Topology**

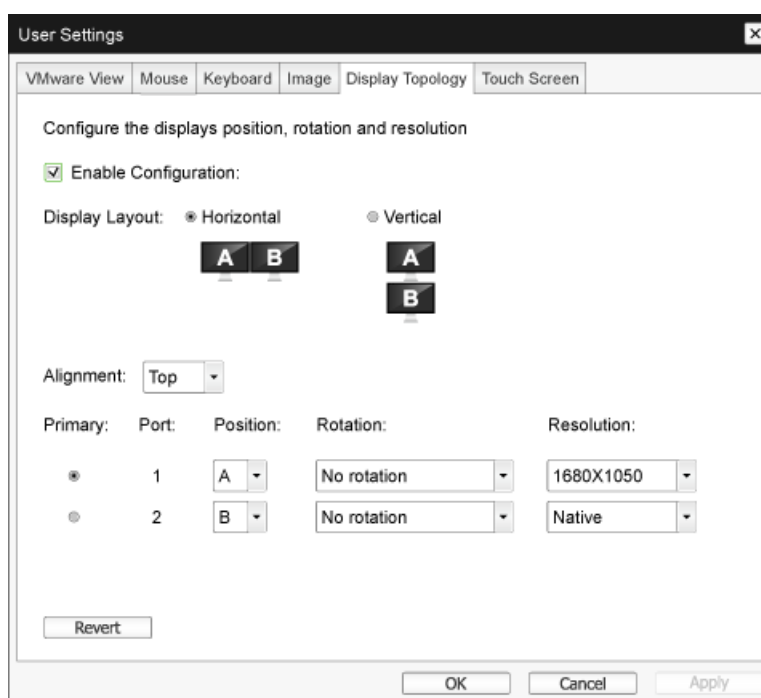

- **Enable Configuration**

Uređaj je moguće konfigurirati s postavkama položaja prikaza, rotacije i razlučivosti ako je omogućeno. Postavke se spremaju kada kliknete **Apply** ili **OK** i primjenjuju se prilikom ponovnog postavljanja uređaja.

- **Display Layout**

Odaberite želite li vodoravni ili okomiti izgled zaslona (A i B). Ta bi postavka trebala odražavati fizički izgled zaslona na radnoj površini.

- **Horizontal** odaberite da biste A i B postavili vodoravno tako da je A na lijevoj strani, a B na desnoj.
- **Vertical** odaberite da biste A i B postavili okomito tako da je A iznad B.



Istovremeno je moguće koristiti dva zaslona.

- **Alignment**

Odaberite način poravnanja zaslona A i B kada nisu iste veličine.



Ta postavka utječe na područje zaslona koje se koristi kada pokazivač pomičete s jednog zaslona na drugi. Prikaz mogućnosti poravnanja na padajućem popisu ovisi o tome jeste li odabrali vodoravni ili okomiti izgled zaslona.

- **Primary**

Konfigurirajte DVI priključak na nultom klijentu koji želite koristiti kao primarni priključak.



Zaslon koji je povezan s primarnim priključkom postaje primarni zaslon (tj. zaslon koji sadrži izbornike zaslonskog prikaza prije pokretanja PCoIP sesije i zaslon koji je potreban za programsku traku sustava Windows nakon pokretanja sesije).

- **Port 1:** Odaberite da biste konfigurirali DVI-1 priključak na nultom klijentu kao primarni priključak.
- **Port 2:** Odaberite da biste konfigurirali DVI- 2 priključak na nultom klijentu kao primarni priključak.

- **Position**

Odredite koji je zaslon fizički povezan s priključcima **Port 1** i **Port 2**.

- **Rotation**

Konfigurirajte zakretanje zaslona u priključcima **Port 1** i **Port 2**:

- No rotation
- 90° clockwise
- 180° rotation
- 90° counter-clockwise

- **Resolution**

Moguće je konfigurirati razlučivost zaslona za PCoIP sesiju između virtualnog uređaja ili glavnog i nultog klijentskog računala. Nulto klijentsko računalo otkriva podržane razlučivosti zaslona monitora i njima ispunjava padajući izbornik. Prema zadanim se postavkama koristi nativna razlučivost zaslona.

- **Revert**

Konfiguracije na ovoj stranici vraća na zadnje spremljene postavke.


## Touch Screen

Stranica **Touch Screen** omogućuje konfiguriranje i kalibriranje određenih postavki priključenog dodirnog zaslona tvrtke **Elo TouchSystems**.



Stranica **Touch Screen** dostupna je samo putem zaslonskog prikaza. Nije dostupno u administracijskom web-sučelju.

Slika 2- 23: **Touch Screen**

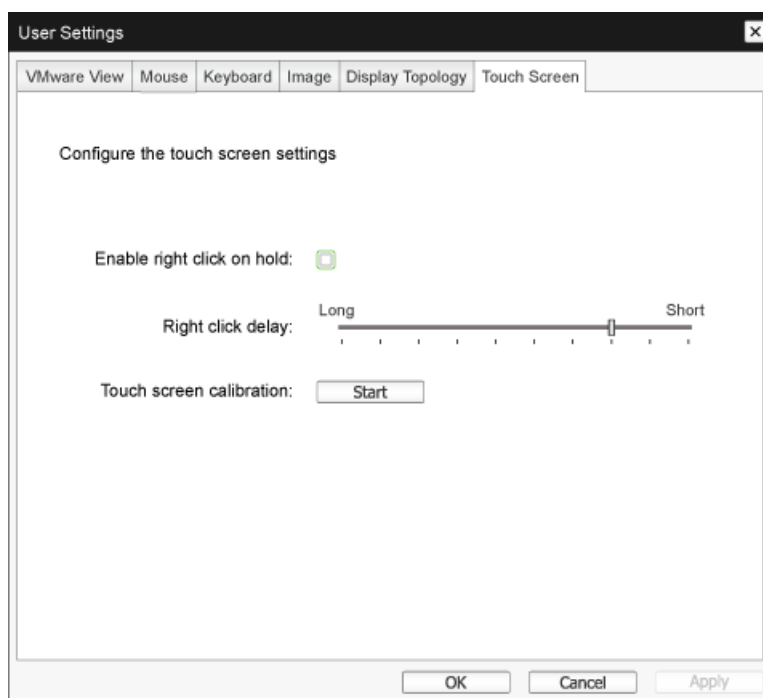

- **Enable right click on hold**

Potvrdite taj okvir da biste korisnicima dopustili emuliranje klika desnom tipkom miša kada dotaknu zaslon i zadrže dodir nekoliko sekundi. Ako se onemogućí, klik desnom tipkom miša nije podržan.

- **Right click delay**

Pomičite klizač u položaju između Long i Short da biste odredili koliko dugo korisnik mora dodirivati i držati zaslon da bi emulirao klik desnom tipkom miša.

- **Touch screen calibration**

Kada s nultim klijentskim računalom prvi puta povežete zaslon osjetljiv na dodir, pokreće se program za kalibraciju. Na zaslonu osjetljivom na dodir dodirnite tri mete kako se pojavljuju.

Da biste ispitati kalibraciju, pomičite prst po monitoru i pazite da ga pokazivač prati. Ako to nije uspješno, program za kalibraciju automatski se ponovno pokreće. Nakon kalibracije koordinate se pohranjuju u izmjenjivoj memoriji.

Da biste ručno pokrenuli program za kalibraciju, na stranici zaslonskog prikaza **Touch Screen** kliknite **Start**. Slijedite zaslonske upite.

### 2.4.8 Prozor Password



Ta je mogućnost dostupna putem programa **Management console**.

Stranica **Password** omogućava vam ažuriranje lokalne administratorske lozinke za uređaj. Lozinka može imati najviše 20 znakova. Nekim je PCoIP uređajima zaštita lozinkom prema zadanim postavkama onemogućena. Na tim uređajima stranica **Password** nije dostupna. Za te uređaje možete omogućiti zaštitu putem lozinke putem PCoIP Management Console.



- Taj parametar utječe na administracijsko web-sučelje i lokalno grafičko korisničko sučelje postavke **OSD**.
- Budite oprezni prilikom ažuriranja klijentske lozinke jer bi klijentsko računalo moglo postati neiskoristivo ako izgubite lozinku.

Slika 2- 24: **Change Password**

- Old Password**

Da biste mogli ažurirati lozinku, to polje mora odgovarati trenutnoj administratorskoj lozinki.

- New Password**

Nova administratorska lozinka za administracijsko web-sučelje i lokalno grafičko korisničko sučelje zaslonskog prikaza.

- Confirm New Password**

To polje mora odgovarati polju **New Password** da bi lozinka mogla biti ažurirana.


- Reset**

Ako je lozinka klijentskog računala izgubljena, možete kliknuti gumb **Reset** da biste od proizvođača klijentskog računala zatražili šifru za odgovor. Proizvođaču se šalje pozivna šifra. Proizvođač rangira zahtjev i vraća šifru za odgovor ako dobije ovlaštenje tvrtke Teradici.

Kada je ispravno unesena šifra za odgovor, lozinka klijentskog računala postavlja se na praznu vrijednost. Morate unijeti novu lozinku.



Kada je potrebno ponovno postaviti ovlaštenu lozinku, više informacija zatražite od proizvođača klijentskog računala. Ta mogućnost nije dostupna putem administracijskog web-sučelja. Dostupna je samo putem zaslonskog prikaza.

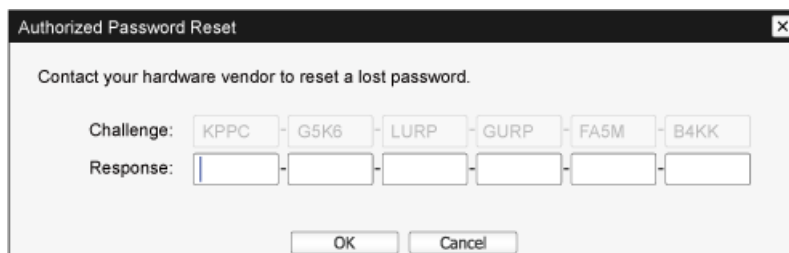Slika 2- 25: **Authorized Password Reset**

Authorized Password Reset

Contact your hardware vendor to reset a lost password.

Challenge: KPPC G5K6 LURP GURP FA5M B4KK

Response: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

OK Cancel



Pojedinosti korištenja značajke PCoIP podložne su promjenama bez najave. Najnovije informacije potražite na web-mjestu Teradici (<http://www.teradici.com>).



### 2.4.9 Wake On LAN

Ta vam značajka omogućava uključivanje proizvoda slanjem proizvodu unaprijed određene naredbe iz vanjskog sustava putem mreže.

Provjerite je li na mreži moguća podatkovna komunikacija s računalom koje šalje naredbu proizvodu. Potreban vam je program koji može stvoriti signale **Wake on LAN**.



- Provjerite je li napajanje uvijek povezano da bi značajka radila uvijek kada je proizvod isključen.
- Svrha značajke je uključivanje proizvoda. (Ne podržava funkciju isključivanja proizvoda.)

#### Konfiguriranje postavki

- 1 Postavite IP adrese proizvoda i računala tako da omogućite povezivanje proizvoda s računalom putem mreže.
- 2 IP adresu postavljenu za proizvod unesite u polje za URL adresu na računalu da biste pristupili web-stranici za administraciju proizvoda.
- 3 Da biste promijenili postavke napajanja, prijavite se (**Log In**) te odaberite **Permissions** → **Power**.
- 4 Konfigurirajte postavke prema okruženju u kojem koristite proizvod (pogledajte sliku u nastavku).

Log Out PCoIP® Zero Client

Home Configuration / Permissions / Diagnostics / Info / Upload

---

**PCoIP™**

---

**Power**

Configure power-off permissions (client only)

**Enable Wake-on-USB:** ☐

**Enable Wake-on-LAN:** ☒

**Power on after power loss:** ☒

**Client Power Button:** Hard Power-off only ▼

### 2.4.10 Wake on USB

Ako nakon aktivacije značajke **Wake On USB** na web-stranici za administraciju proizvoda isključite proizvod, sustav će se prebaciti u stanje mirovanja.

Značajkom **Wake on USB** sustav se iz stanja mirovanja prebacuje u normalni način rada ako otkrije unos putem tipkovnice ili miša.



Promjene uključuju klik na tipku miša ili pritisak na tipku tipkovnice.

#### Konfiguriranje postavki

- 1 Postavite IP adrese proizvoda i računala tako da omogućite povezivanje proizvoda s računalom putem mreže.
- 2 IP adresu postavljenu za proizvod unesite u polje za URL adresu na računalu da biste pristupili web-stranici za administraciju proizvoda.
- 3 Da biste promijenili postavke napajanja, prijavite se (**Log In**) te odaberite **Permissions** → **Power**.
- 4 Konfigurirajte postavke prema okruženju u kojem koristite proizvod (pogledajte sliku u nastavku).

Log Out PCoIP® Zero Client

Home Configuration / Permissions / Diagnostics / Info / Upload

**Power**

Configure power-off permissions (client only)

Enable Wake-on-USB: ☒

Enable Wake-on-LAN: ☐

Power on after power loss: ☒

Client Power Button: Hard Power-off only ▼

Apply Cancel

### 2.4.11 OSD Logo Upload

Pomoću stranice **OSD Logo Upload** promijenite logotip koji se prikazuje na zaslonu **Teradici OSD**.

#### Konfiguriranje postavki

- 1 Postavite IP adrese proizvoda i računala tako da omogućite povezivanje proizvoda s računalom putem mreže.
- 2 IP adresu postavljenu za proizvod unesite u polje za URL adresu na računalu da biste pristupili web-stranici za administraciju proizvoda.
- 3 Prijavite se (**Log In**) i odaberite **Upload** → **OSD Logo**. Pojavit će se stranica **OSD Logo Upload**. (pogledajte sliku u nastavku).
- 4 Odaberite novu datoteku kojom želite zamijeniti logotip pa pritisnite **Upload**.



Provjerite je li datoteka logotipa za OSD bitmapna datoteka od 24 bpp koja nije veća od 256x64 piksela.

Log Out PCoIP Zero Client

Home Configuration / Permissions / Diagnostics / Info / Upload

**PCoIP™**


**OSD Logo Upload**

Upload an OSD logo to be displayed on the local GUI (client only)

The OSD logo must be a **24bpp bitmap** that does not exceed **256 pixels by 64 pixels**. Any other images will be displayed incorrectly, or not at all.

OSD logo filename:

## 3.1 Prije povezivanja

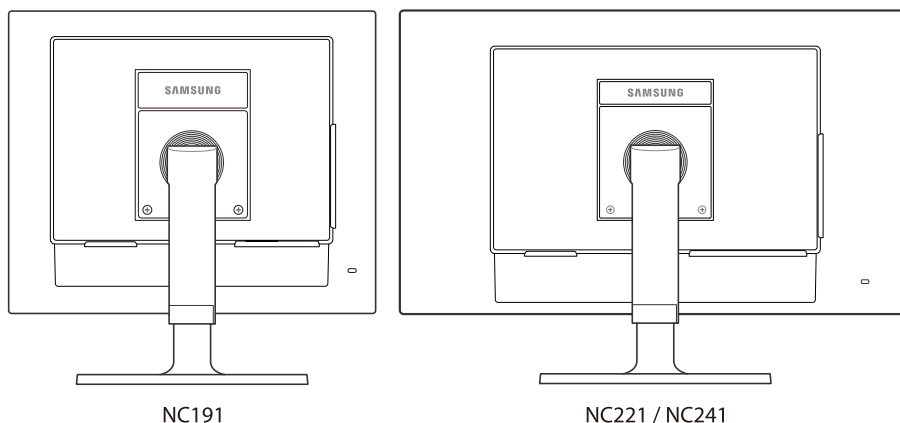

### 3.1.1 Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

- Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj. Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.
- Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje. Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.
- Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.

## 3.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala


### 3.2.1 Povezivanje s računalom

- Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.  
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorni uređaj.
- Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.




Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvođača.

#### Veza pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)

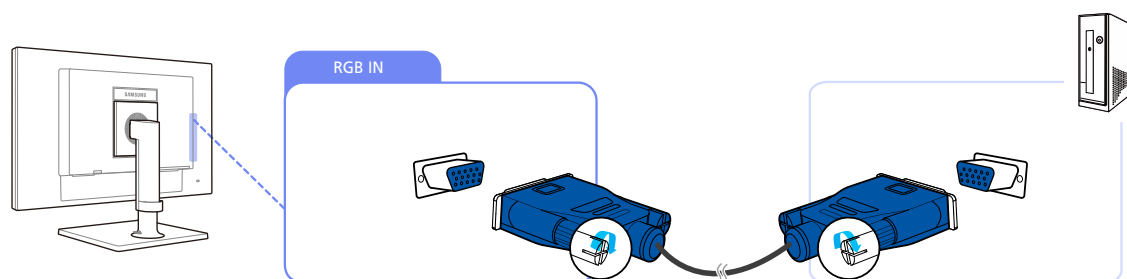

- 1 Priključite D-SUB kabel u [RGB IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u RGB priključak na računalu.
- 2 Priključite DC adapter napajanja u proizvod i u naponsku utičnicu. Nakon toga aktivirajte prekidač za uključivanje/isključivanje na računalu.  
(Pojednosti potražite u odjeljku "2.2.7 Priključivanje napajanja".)
- 3 Pritisnite [□/⏻] da biste izvor ulaznog signala promijenili u **Analog**.

#### Priključivanje stereo kabela

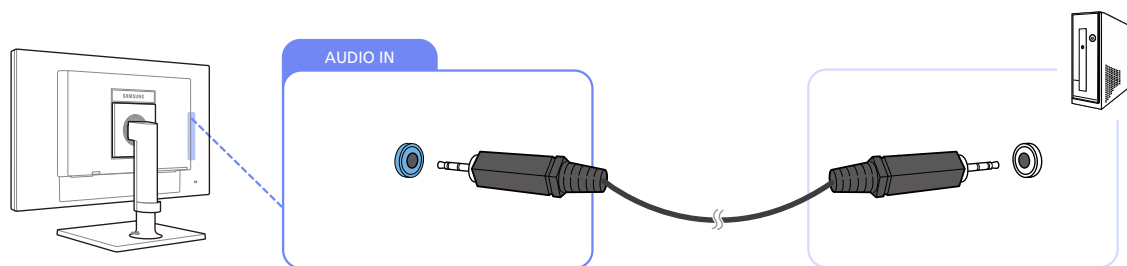


- Priključak [AUDIO IN] na stražnjoj strani monitora povežite sa zvučnom karticom računala.

## 3.2.2 Instalacija upravljačkog programa "Windows Driver"



- Instaliranjem odgovarajućih upravljačkih programa možete postaviti optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod.
- Upravljački program za instalaciju nalazi se na CD mediju koji je isporučen uz proizvod.

- 1 U CD-ROM pogon umetnite CD isporučen uz proizvod na kojem se nalazi korisnički priručnik.
- 2 Kliknite "Windows Driver".
- 3 Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
- 4 Na popisu modela odaberite model vašeg proizvoda.

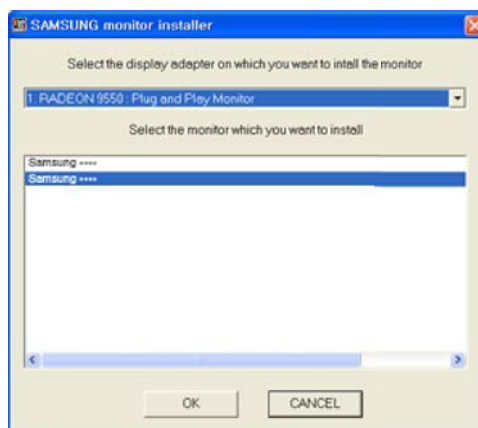


- 5 Prijeđite na Svojstva prikaza i provjerite jesu li rezolucija i učestalost osvježavanja odgovarajuće za proizvod.

Dodatne pojedinosti potražite u priručniku za operacijski sustav Windows.

## 3.2.3 Postavljanje optimalne razlučivosti

Kada prvi put uključite monitor, pojavit će se poruka s informacijama o postavljanju optimalne razlučivosti.

Odaberite jezik i promijenite razlučivost na optimalnu vrijednost.

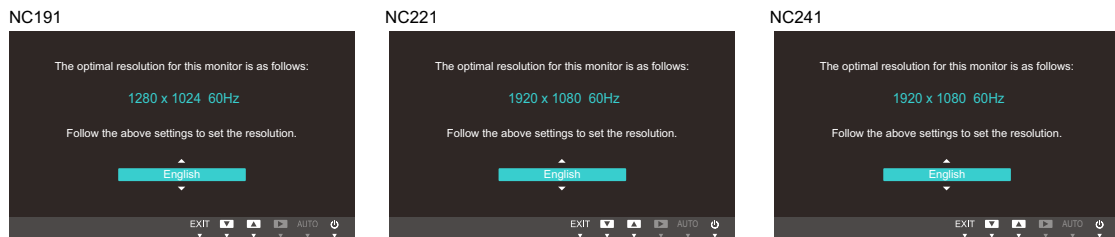

1 Pritiskanjem gumba [▲/▼] dođite na željeni jezik, a zatim pritisnite [□/⊞].

2 Da biste sakrili poruku s informacijama, pritisnite [MENU].



- Ako nije odabrana optimalna razlučivost, poruka će se prikazati u navedenom vremenu najviše triput čak i ako monitor isključite i ponovno uključite.
- Ako se proizvod koristi kao standardni monitor, optimalnu je razlučivost moguće konfigurirati putem upravljačke ploče na PC-ju.
- Da biste konfigurirali razlučivost prilikom korištenja proizvoda kao mrežnog monitora, proučite "2.4 "PCoIP"".

## 3.2.4 Promjena razlučivosti pomoću računala



- Upute u nastavku odnose se samo na slučaj korištenja proizvoda kao standardnog monitora.
- Kako biste postigli optimalnu kvalitetu slike prilagodite rezoluciju i učestalost osvježavanja pomoću značajke Upravljačka ploča na računalu.
- Kvaliteta slike na TFT-LCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.

Promjena rezolucije u sustavu Windows XP

Idite na **Upravljačka ploča** → **Prikaz** → **Postavke** i promijenite razlučivost.



Promjena rezolucije u sustavu Windows Vista

Idite na **Upravljačka ploča** → **Personalizacija** → **Postavke prikaza** i promijenite razlučivost.






# Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala


Promjena rezolucije u sustavu Windows 7

Idite na **Upravljačka ploča** → **Prikaz** → **Razlučivost zaslona** i promijenite razlučivost.

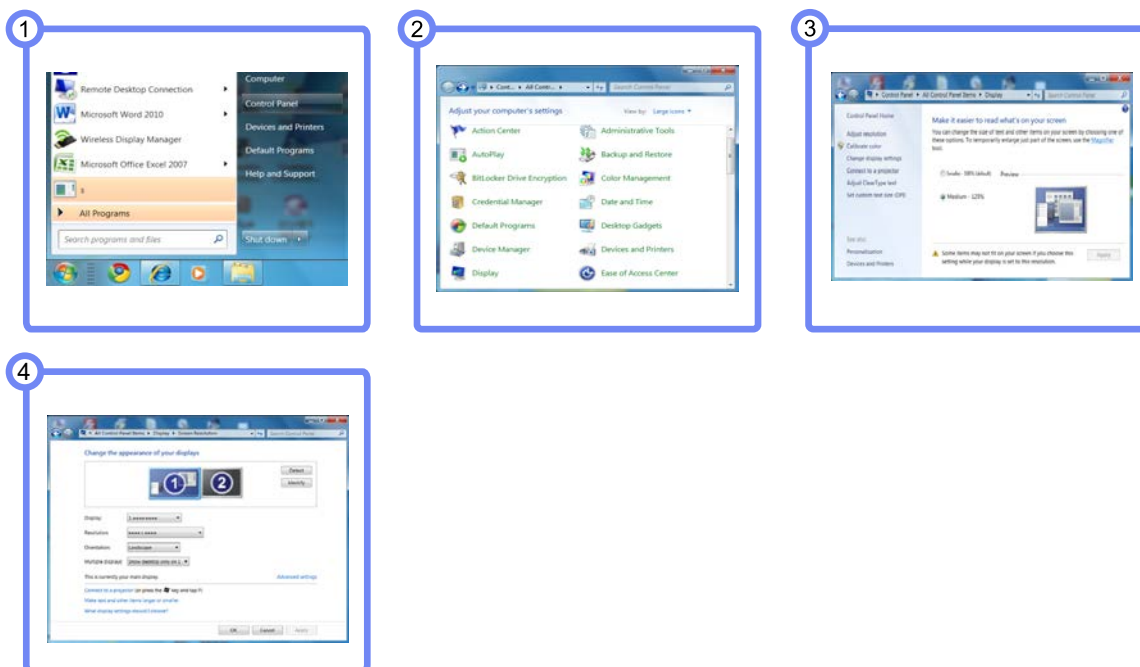

Promjena rezolucije u sustavu Windows 8

Idite na **Postavke** → **Upravljačka ploča** → **Prikaz** → **Razlučivost zaslona** i promijenite razlučivost.

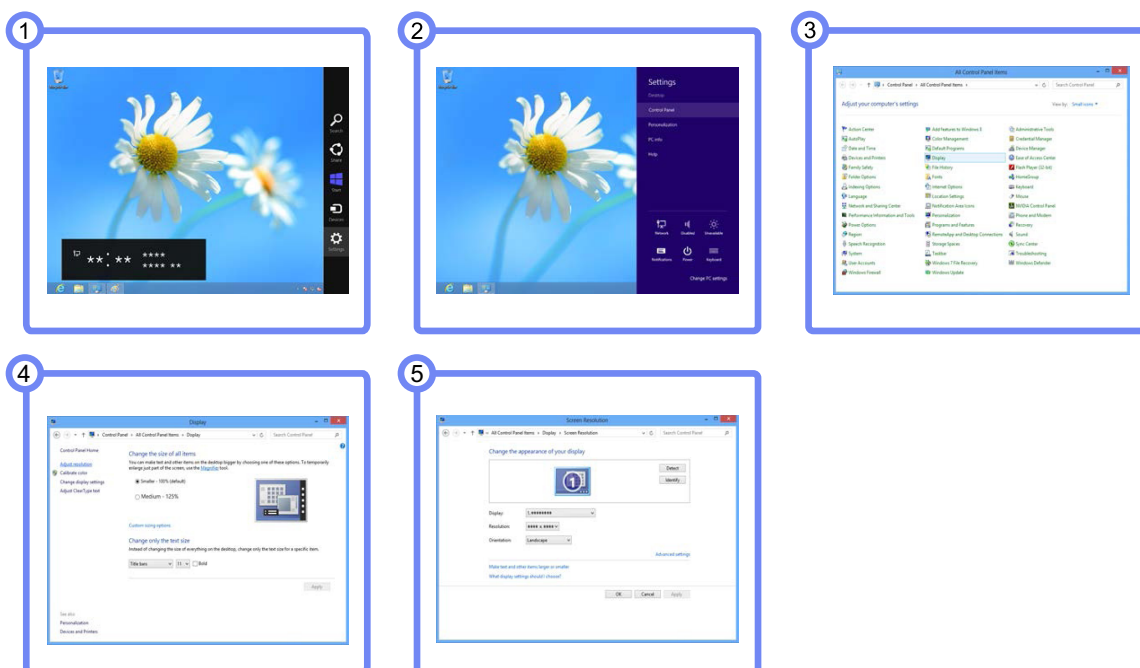

## Postavljanje zaslona

Konfigurirajte postavke zaslona, kao što su svjetlina i nijansa boje.

### 4.1 Brightness

Prilagođavanje općenite svjetline na slici. (Raspon: 0~100)


Odabirom viših vrijednosti slika će izgledati svjetlije.



Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGIC Bright** postavljena na način rada **Dynamic Contrast**.

#### 4.1.1 Konfiguriranje postavke Brightness

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Picture**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] odaberite **Brightness**, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

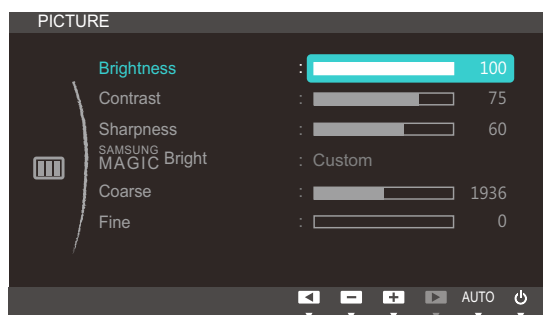

- 4 Prilagodite postavku **Brightness** pomoću gumba [▲/▼].

## 4.2 Contrast

Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (Raspon: 0~100)


Viša vrijednost povećat će kontrast kako bi predmeti bili jasnije prikazani.



- Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Bright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Color** u načinu rada **Full** ili **Intelligent**.

### 4.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Contrast

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Picture**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Contrast**, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

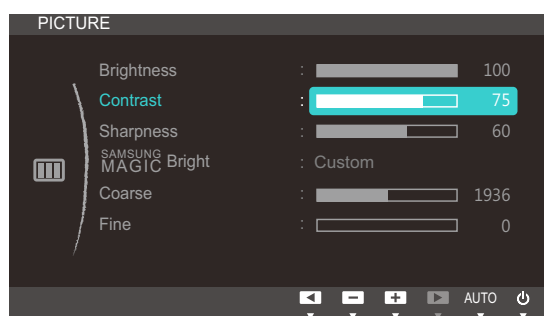

- 4 Prilagodite postavku **Contrast** pomoću gumba [▲/▼].

## 4.3 Sharpness

Izmijenite konture predmeta tako da budu jasnije ili mutnije. (Raspon: 0~100)


Odabirom viših vrijednosti konture predmeta izgledat će svjetlije.



- Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Bright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Color** u načinu rada **Full** ili **Intelligent**.

### 4.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Sharpness

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Picture**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Sharpness**, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

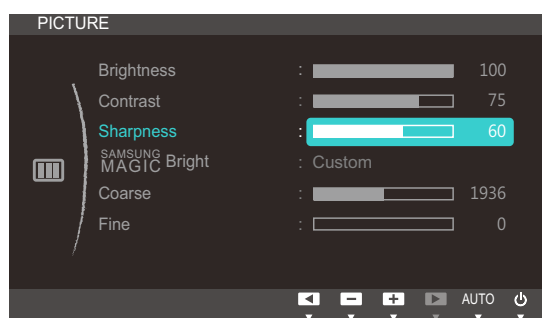

- 4 Prilagodite postavku **Sharpness** pomoću gumba [▲/▼].


## 4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Taj izbornik omogućuje optimalnu kvalitetu slike, prikladnu za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.

Svjetlinu možete prilagoditi vlastitim željama.

### 4.4.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Picture**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru odaberite **SAMSUNG MAGIC Bright**, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

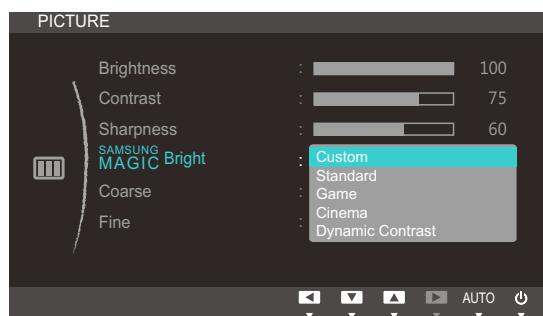

- **Custom**: prilagodba kontrasta i svjetline po želji.
  - **Standard**: kvaliteta slike prikladna za uređivanje dokumenata ili korištenje interneta.
  - **Game**: kvaliteta slike prikladna za igranje igara s mnoštvom vizualnih efekata i dinamičnom akcijom.
  - **Cinema**: svjetlina i oština slike kao na televizoru – za gledanje videosadržaja i DVD sadržaja.
  - **Dynamic Contrast**: uravnotežena svjetlina putem automatske prilagodbe kontrasta.
- 4 Pritisnite [▲/▼] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [MENU].
  - 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 4.5 Coarse


Frekvenciju zaslona možete prilagoditi.



Dostupno samo u načinu rada **Analog**.

### 4.5.1 Prilagodba mogućnosti Coarse

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Picture**, a zatim pritisnite [□/Ⓜ].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Coarse**, a zatim pritisnite [□/Ⓜ]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

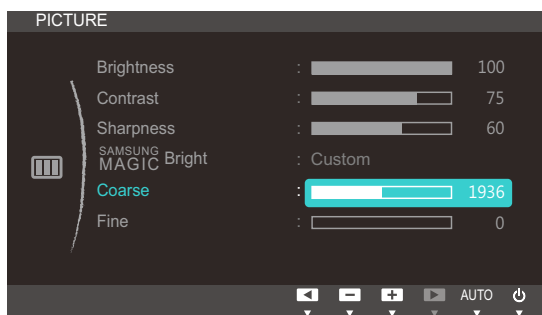

- 4 Prilagodite postavku **Coarse** pomoću gumba [▲/▼].

## 4.6 Fine


Zaslon možete precizno ugoditi da biste dobili sliku živih boja.



Dostupno samo u načinu rada **Analog**.

### 4.6.1 Prilagodba mogućnosti Fine

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Picture**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Fine**, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

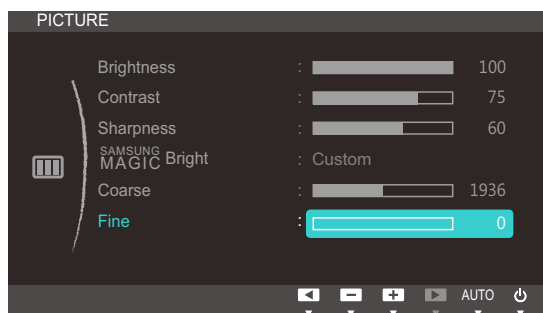

- 4 Prilagodite postavku **Fine** pomoću gumba [▲/▼].

## Konfiguriranje nijanse


Nijansu zaslona možete prilagoditi. Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGICBright** postavljena na način rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.

### 5.1 SAMSUNG MAGIC Color

**SAMSUNG MAGICColor** je nova tehnologija za poboljšavanje kvalitete slike, koju je neovisno razvio Samsung i koja omogućuje prikaz živih, vjernih boja bez smanjenja kvalitete slike.

#### 5.1.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Color

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru odaberite **SAMSUNG MAGICColor**, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

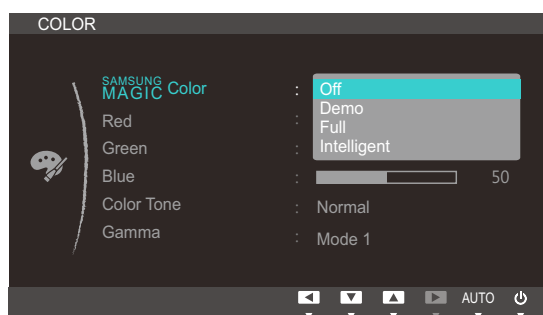

- **Off**: Onemogućite značajku **SAMSUNG MAGICColor**.
  - **Demo**: Usporedite normalni način prikaza s načinom prikaza uz značajku **SAMSUNG MAGICColor**.
  - **Full**: žive boje u svim područjima slike, uključujući nijanse kože.
  - **Intelligent**: poboljšavanje boje u svim područjima slike, osim nijansi kože.
- 4 Pritisnite [▲/▼] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [MENU].
  - 5 Primijenit će se odabrana opcija.



## 5.2 Red

Prilagodba udjela crvene boje u slici. (Raspon: 0~100)


Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.



Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Color** u načinu rada **Full** ili **Intelligent**.

### 5.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Red

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Red**, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

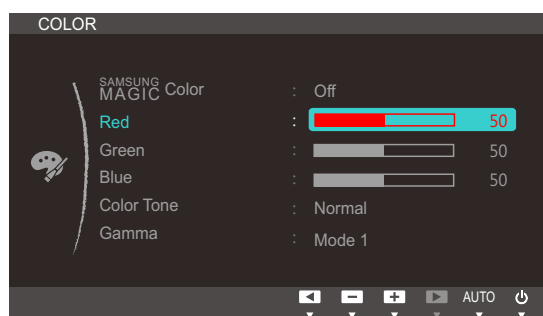

- 4 Prilagodite postavku **Red** pomoću gumba [▲/▼].

## 5.3 Green

Prilagodba udjela zelene boje u slici. (Raspon: 0~100)


Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.



Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Color** u načinu rada **Full** ili **Intelligent**.

### 5.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Green

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Green**, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

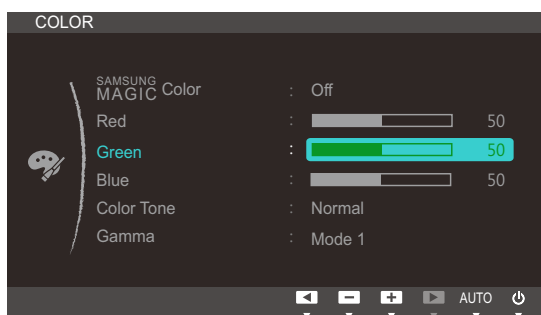

- 4 Prilagodite postavku **Green** pomoću gumba [▲/▼].

## 5.4 Blue

Prilagodba udjela plave boje u slici. (Raspon: 0~100)


Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.



Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Color** u načinu rada **Full** ili **Intelligent**.

### 5.4.1 Konfiguriranje mogućnosti Blue

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Blue**, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

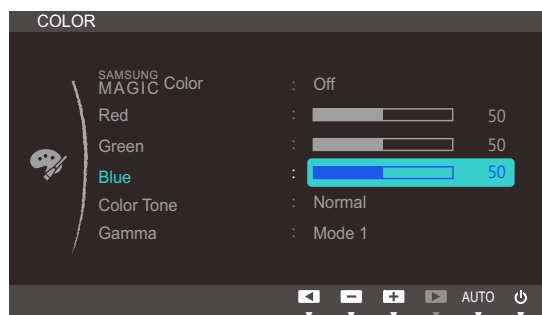

- 4 Prilagodite postavku **Blue** pomoću gumba [▲/▼].

## 5.5 Color Tone


Prilagođavanje općenitog tona boje na slici.



Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Color** u načinu rada **Full** ili **Intelligent**.

### 5.5.1 Konfiguriranje postavki opcije Color Tone

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Color Tone**, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

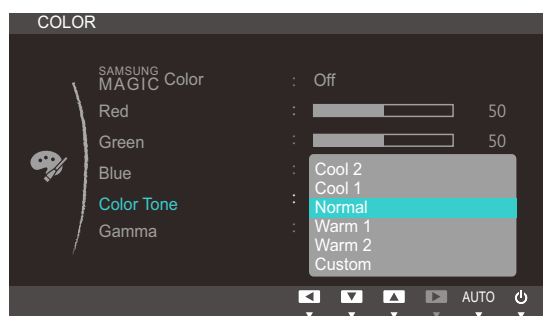


- **Cool 2**: postavljanje temperature boje hladnije od one uz mogućnost **Cool 1**.
  - **Cool 1**: postavljanje temperature boje na hladniju od one uz mogućnost **Normal**.
  - **Normal**: prikaz standardne nijanse boje.
  - **Warm 1**: postavljanje temperature boje na topliju od one uz mogućnost **Normal**.
  - **Warm 2**: Postavljanje temperature boje toplije od one u načinu prikaza **Warm 1**.
  - **Custom**: prilagodba nijanse boje.
- 4 Pritisnite [▲/▼] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [MENU].
  - 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 5.6 Gamma

Podesite svjetlinu srednjeg raspona (gama) za sliku.

### 5.6.1 Prilagodba mogućnosti Gamma

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Gamma**, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

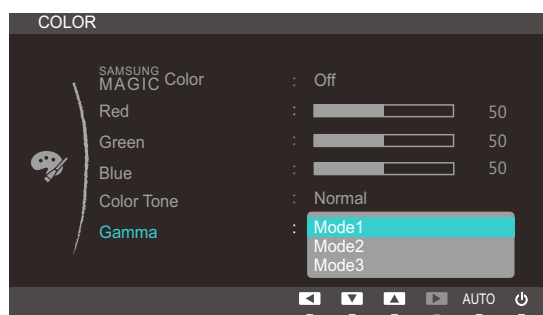

- 4 Pritisnite [▲/▼] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [MENU].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 6.1 H-Position i V-Position

**H-Position:** Zaslون možete pomaknuti ulijevo ili udesno.

**V-Position:** Zaslون možete pomaknuti prema gore ili prema dolje.



Dostupno samo u načinu rada **Analog**.

### 6.1.1 Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **SIZE&POSITION**, a zatim pritisnite [◀/▶].
- 3 Pritisnite [▲/▼] da biste se pomaknuli na **H-Position** ili **V-Position**, a potom pritisnite [◀/▶]. Prikazat će se sljedeći zaslon.



- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste konfigurirali **H-Position** ili **V-Position**.

## 6.2 Menu H-Position i Menu V-Position

**Menu H-Position:** Omogućuje pomicanje izbornika ulijevo ili udesno.

**Menu V-Position:** Omogućuje pomicanje izbornika prema gore ili prema dolje.

### 6.2.1 Konfiguriranje značajki Menu H-Position i Menu V-Position

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **SIZE&POSITION**, a zatim pritisnite [⏏/⏏].
- 3 Pritisnite [▲/▼] da biste se pomaknuli na **Menu H-Position** ili **Menu V-Position**, a potom pritisnite [⏏/⏏]. Prikazat će se sljedeći zaslon.




- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste konfigurirali **Menu H-Position** ili **Menu V-Position**.

## 7.1 Reset

Sve postavke monitora možete vratiti na zadane tvorničke vrijednosti.

### 7.1.1 Inicijalizacija postavki (Reset)

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] dođite na mogućnost **Reset**, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

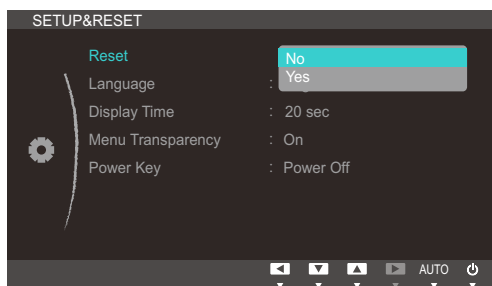

- 4 Pritisnite [▲/▼] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [MENU].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.



## 7.2 Language

Postavite jezik izbornika.



- Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika.
- Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.

### 7.2.1 Promjena opcije Language

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] dođite na mogućnost **Language** za odabir jezika, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.



- 4 Pritiskanjem gumba [▲/▼] dođite na željeni jezik, a zatim pritisnite [MENU].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.


## 7.3 Display Time

Zaslonski izbornik (Onscreen Display, OSD) možete postaviti da automatski nestaje ako se ne koristi u navedenom razdoblju.

Mogućnost **Display Time** omogućuje navođenje vremena nakon kojeg će zaslonski izbornik nestajati.

### 7.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Display Time

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] dođite na mogućnost **Display Time**, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

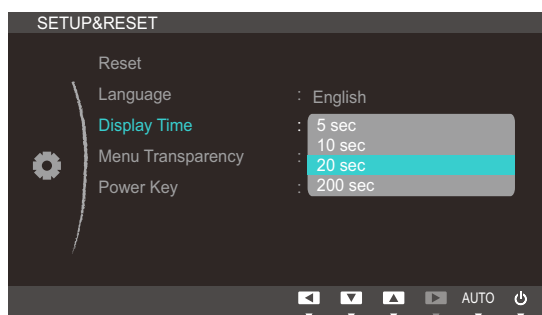


- 4 Pritisnite [▲/▼] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [MENU].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 7.4 Menu Transparency

Postavite razinu prozirnosti prozora izbornika:

### 7.4.1 Promjena mogućnosti Menu Transparency za prozirnost izbornika

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] dođite na mogućnost **Menu Transparency**, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

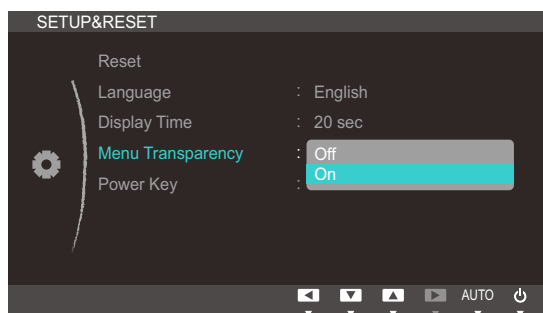

- 4 Pritisnite [▲/▼] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [MENU].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 7.5 Power Key


Gumb za napajanje na proizvodu ima dvije funkcije.




Zadana je postavka **Power Off**.

### 7.5.1 Omogućivanje tipke Power Key

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali opciju **Power Key** i zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

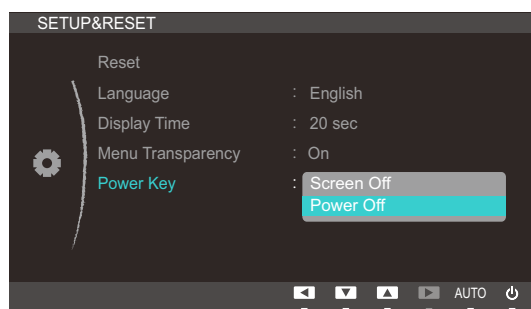


- Ako je odabrana mogućnost **Screen Off**, gumb za napajanje koristite na sljedeći način:
    - Isključivanje zaslona: pritisnite gumb za napajanje. Pojavit će se poruka: "The screen will turn off in 5 seconds. Power Off: Press & hold  for 2 seconds." Nakon pet sekundi zaslon će se isključiti. Pokazatelj napajanja na prednjoj strani proizvoda isključivat će se na tri sekunde i uključivati na jednu sekundu.
    - Uključivanje zaslona/napajanja: pritisnite gumb za napajanje.
    - Isključivanje napajanja: pritisnite gumb za napajanje i držite ga dulje od dvije sekunde.
  - Da biste uključili ili isključili proizvod dok je odabrana postavka **Power Off**, pritisnite gumb za napajanje.
- 4 Pritisnite [▲/▼] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [MENU].
  - 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 8.1 INFORMATION

Možete prikazati podatke o trenutnoj izvoru ulaznog signala, frekvenciji i razlučivosti.

### 8.1.1 Prikaz izbornika INFORMATION

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali OSD vodič. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] dođite na mogućnost **INFORMATION**. Pojavit će se trenutni izvor ulaznog signala, frekvencija i razlučivost.

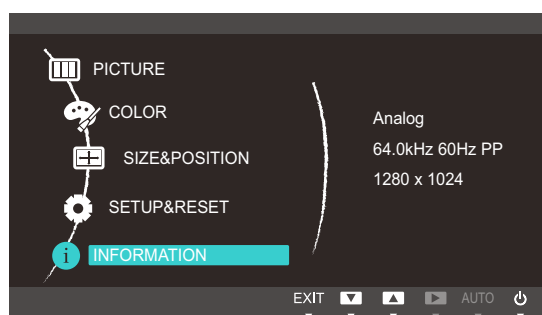

Stavke izbornika na zaslonu razlikuju se ovisno o modelu.

## 8.2 Konfiguriranje opcije Volume na početnom zaslonu

Prilagodite postavku **Volume** tako da pritisnete gumb [●] dok se prikazuje OSD vodič.

- 1 Pritisnite bilo koji gumb na prednjem dijelu uređaja (kada nije prikazan zaslon izbornika) da bi se prikazao OSD vodič. Zatim pritisnite [●].
- 2 Prikazat će se sljedeći zaslon.



- 3 Prilagodite postavku **Volume** pomoću gumba [▲/▼].

## 9.1 Natural Color

### 9.1.1 Što je Natural Color?

Jedan od problema kod korištenja računala je da se boje koje vidite na zaslonu razlikuju od boja ispisanih slika ili izvornih slika unesenih putem skenera ili digitalnog fotoaparata. Natural Color je sustav za upravljanje bojom koji je tvrtka Samsung Electronics razvila za rješavanje ovog problema. Ovaj softver radi s uređajima tvrtke Samsung i omogućava samo podešavanje boja prikazanih na zaslonu kako bi odgovarale bojama na ispisanim slikama. Dodatne informacije potražite u pomoći za softver na mreži (F1).

Program Natural Color je dostupan na Internetu. Možete ga preuzeti s ispod navedenog web-mjesta i instalirati;

[http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop\\_download.html](http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html)

## 9.2 MultiScreen



Program **MultiScreen** moguće je instalirati na virtualno računalo VDI poslužitelja ili na glavno računalo s kompatibilnim operacijskim sustavom Windows.

Infrastruktura za virtualnu radnu površinu: računalo opremljeno značajkom **VMware View** i karticom **Teradici Hostcard**



## MultiScreen

MultiScreen omogućuje korisnicima dijeljenje zaslona na više dijelova.

### 9.2.1 Instaliranje softvera

- 1 Umetnite instalacijski CD u [CD-ROM] pogon.
- 2 Odaberite program za postavljanje funkcije "MultiScreen".



Ako se skočni prozor i softverska instalacija ne prikazuju na glavnom zaslonu, pronađite i dvaput pritisnite instalacijsku datoteku za "MultiScreen" [CD-ROM] mediju.

- 3 Kada se prikaže čarobnjak za instalaciju, pritisnite "Next".
- 4 Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.



- Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalo ponovno nakon instalacije.
- Ikona "MultiScreen" možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i specifikacijama uređaja.
- Ako se ne prikaže ikona prečaca, pritisnite tipku "F5".

### Ograničenja i problemi s instalacijom (MultiScreen)

Na instalaciju funkcije "MultiScreen" možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

#### Operacijski sustav

##### "Operativni sustav"

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32bit"
- "Windows 7 32bit"
- "Windows 8 32bit"



Za "MultiScreen" se preporučuje operacijski sustav "Windows 2000" ili noviji.

#### "Hardver"

- Najmanje 32 MB memorije
- Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku

### 9.2.2 Uklanjanje softvera

Pritisnite **[Start]**, odaberite **[Settings]/[Control Panel]** (Postavke / Upravljačka ploča), a zatim dvaput pritisnite **[Add or Remove Programs]** (Dodavanje ili uklanjanje programa).

Na popisu programa odaberite "MultiScreen " i pritisnite gumb **[Add/Delete]** (Dodaj/Izбриši).



## 10.1 Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku

### 10.1.1 Testiranje proizvoda



Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.

Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.

Ako je zaslon isključen, a indikator napajanja trepće premda je monitor pravilno povezan s računalom, izvedite samodijagnostički test.

- 1 Isključite računalu i proizvod.
- 2 Izvucite kabel iz monitora.
- 3 Uključivanje proizvoda.
- 4 Ako se pojavi poruka **Check Signal Cable**, monitor funkcionira normalno.



Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.

### 10.1.2 Provjera rezolucije i frekvencije

Za ulazni signal razlučivosti veće od podržane (pogledajte "11.3 Tablica standardnih načina rada signala") nakratko će se pojaviti poruka **Not Optimum Mode**.

### 10.1.3 Provjerite sljedeće.

Problem u instalaciji (način rada s računalom)	
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite jesu li monitor i računalu pravilno povezani kabelom i jesu li priključci čvrsto utaknuti. (Pogledajte "3.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")
Problem sa zaslonom	
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može uključiti.	Provjerite je li kabel za napajanje ispravno povezan. (Pogledajte "3.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")

Problem sa zaslonom	
Pojavljuje se poruka <b>Check Signal Cable</b> .	<p>Provjerite je li kabel pravilno priključen na monitor. (Pogledajte "3.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")</p> <p>Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.</p>
<b>Not Optimum Mode</b> se prikazuje na zaslonu.	<p>Ta se poruka pojavljuje ako su razlučivost ili frekvencija signala iz grafičke kartice veći od maksimalnih vrijednosti za monitor.</p> <p>Promijenite maksimalnu razlučivost i frekvenciju u skladu s mogućnostima monitora prema tablici standardnih ulaznih signala (stranica 105).</p>
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.	Provjerite kabelsku vezu do proizvoda (pogledajte "3.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.	<p>Prilagodite postavke <b>Coarse</b> (stranica 78) i <b>Fine</b> (stranica 79).</p> <p>Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.</p> <p>Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu. (Pogledajte "11.1 Općenito")</p>
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.	Provjerite nalaze li se rezolucija i frekvencija računala unutar raspona rezolucije i frekvencije kompatibilnih s proizvodom. Nakon toga prema potrebi promijenite postavke, pri čemu kao pomoć možete koristiti tablicu standardnih načina rada signala (stranica 105) u ovom priručniku i izbornik <b>INFORMATION</b> na proizvodu.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.	
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.	Prilagodite postavke <b>Brightness</b> (stranica 74) i <b>Contrast</b> (stranica 75).
Boje na zaslonu nisu ujednačene.	Promijenite postavke mogućnosti <b>COLOR</b> (Pogledajte " Konfiguriranje nijanse")
Boje na zaslonu imaju sjene i iskrivljene su.	Promijenite postavke mogućnosti <b>COLOR</b> (Pogledajte " Konfiguriranje nijanse")
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.	Promijenite postavke mogućnosti <b>COLOR</b> (Pogledajte " Konfiguriranje nijanse")
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do 1 sekunde.	<p>Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.</p> <p>Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.</p>

Problem s uređajem koji je izvor zvuka	
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.	Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.

## 10.2 Pitanja i odgovori

Pitanje	Odgovor
Kako mogu promijeniti frekvenciju?	<p>Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Idite na <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i teme</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Postavke</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b> pa u odjeljku <b>Postavke monitora</b> prilagodite postavku <b>Učestalost osvježavanja</b>.</li> <li>Windows ME/2000: Prijeđite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Postavke</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b>, a zatim podesite opciju <b>Učestalost osvježavanja</b> pod <b>Postavke monitora</b>.</li> <li>Windows Vista: Odaberite <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Personalizacija</b> → <b>Postavke prikaza</b> → <b>Dodatne postavke</b> → <b>Monitor</b> pa u odjeljku <b>Postavke monitora</b> prilagodite postavku <b>Učestalost osvježavanja</b>.</li> <li>Windows 7: Odaberite <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Razlučivost zaslona</b> → <b>Dodatne postavke</b> → <b>Monitor</b> pa u odjeljku <b>Postavke monitora</b> prilagodite postavku <b>Učestalost osvježavanja</b>.</li> <li>Windows 8: Odaberite <b>Postavke</b> → <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Razlučivost zaslona</b> → <b>Dodatne postavke</b> → <b>Monitor</b> pa u odjeljku <b>Postavke monitora</b> prilagodite postavku <b>Učestalost osvježavanja</b>.</li> </ul>

Pitanje	Odgovor
Kako mogu promijeniti rezoluciju?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Prijedite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i teme</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Postavke</b> i podesite rezoluciju.</li> <li>Windows ME/2000: Prijedite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Postavke</b> i podesite rezoluciju.</li> <li>Windows Vista: Prijedite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Postavke prikaza</b> i podesite rezoluciju.</li> <li>Windows 7: Prijedite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Prilagodba razlučivosti</b> i podesite rezoluciju.</li> <li>Windows 8: Prijedite u <b>Postavke</b> → <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Prilagodba razlučivosti</b> i podesite rezoluciju.</li> </ul>
Kako mogu postaviti način rada za uštedu energije?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Čuvar zaslona postavite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i teme</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Postavljanje čuvara zaslona</b> ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.</li> <li>Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Postavljanje čuvara zaslona</b> ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.</li> <li>Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Postavke čuvara zaslona</b> ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.</li> <li>Windows 7: Čuvar zaslona postavite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Postavke čuvara zaslona</b> ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.</li> <li>Windows 8: Čuvar zaslona postavite u <b>Postavke</b> → <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Postavke čuvara zaslona</b> ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.</li> </ul>



Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalu ili grafičku karticu.

## 11.1 Općenito

Naziv modela		NC191	NC221	NC241
Zaslon	Veličina slike	19 inča (48,1 cm)	21,5 inča (54,6 cm)	23,6 inča (59,8 cm)
	Područje prikaza	376,32 mm (H) x 301,06 mm (V)	476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)	521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
Sinkronizacija	Vodoravna frekvencija	31 ~ 80 kHz		
	Okomita frekvencija	56 ~ 75 Hz		
Boja zaslona		16,7 milijuna		
Rezolucija	Optimalna rezolucija	1280 x 1024 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Maksimalna rezolucija	1280 x 1024 @ 75 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Maksimalna frekvencija vremenskog razdjelnika piksela		135,00 MHz (analogni / digitalni)	148,50 MHz (analogni / digitalni)	
Priključak za poslužitelj		Gigabitni Ethernet priključak (LAN priključak)		
Napajanje		Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V. Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim državama.		
Priklučci signala		RGB IN, DVI OUT		
Zvučnici		1 W x 2 (stereo)		
Dimenzije (Š x V x D) / težina	S postoljem	(Najmanje) 407,0 X 352,9 X 210,0 mm / 5,0 kg (Maksimum) 407,0 X 452,9 X 210,0 mm / 5,0 kg	(Najmanje) 504,3 X 335,4 X 210,0 mm / 4,9 kg (Maksimum) 504,3 X 435,4 X 210,0 mm / 4,9 kg	(Najmanje) 554,6 X 380,3 X 224 mm / 6,1 kg (Maksimum) 554,6 X 510,3 X 224 mm / 6,1 kg
	Bez postolja	407,0 X 336,0 X 60,6 mm / 3,6 kg	504,3 X 301,9 X 61,2 mm / 3,4 kg	554,6 X 330,5 X 61,2 mm / 4,5 kg
VESA		100 mm X 100 mm		
Nagib stalka		-3°(±2°) ~ 25°(±2°)		
USB		USB 2.0 X 4 (preuzimanje)		

Naziv modela		NC191	NC221	NC241
Atmosferski uvjeti	Rad	Temperatura : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlažnost: od 10 % – 80 %, bez kondenzacije		
	Skladištenje	Temperatura : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlažnost: od 5 % – 95 %, bez kondenzacije		
Plug-and-Play		Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.		
Točke na zaslonu (pikseli)		Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.		



Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.



Ovo je digitalni uređaj klase B.

## 11.2 Ušteda električne energije

Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena. Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.

Ušteda električne energije		Normalni način rada		Način isključenog zaslona	Isključeno napajanje (Gumb za uključivanje/ isključivanje u isključenom položaju)	Napajanje isključeno (isključen mehanički prekidač)
		uobičajeno	Nazivna snaga			
Indikator napajanja		Uključeno		Treptanje	Isključeno	Isključeno
Potrošnja energije	NC191	26 W	41 W	manje od 7,5 W	manje od 1,1 W	0 W
	NC221	31 W	46 W			
	NC241	28 W	43 W			



- Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se promijene postavke.
- Da biste potrošnju energije smanjili na 0 W, isključite prekidač napajanja na stražnjoj strani uređaja ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Kada uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, obavezno izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0 W kada prekidač napajanja ne postoji, iskopčajte kabel za napajanje.



## 11.3 Tablica standardnih načina rada signala



- Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. To znači da će se uz razlučivost različitu od navedene kvaliteta slike smanjiti. Da biste to izbjegli, savjetujemo da odaberete optimalnu razlučivost za odgovarajuću veličinu zaslona uređaja.
- Provjerite frekvenciju kad mijenjate CDT monitor (povezan s računalom) za LCD monitor. Ako LCD monitor ne podržava 85 HZ, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT monitora prije nego ga zamijenite za LCD monitor.

Ako se s računala prenosi signal razlučivosti navedene u tablici standardnih ulaznih signala, zaslon će se automatski prilagoditi. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.

NC191

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

NC221

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900 RB	60,000	60,000	108,000	+/+

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

NC241

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900 RB	60,000	60,000	108,000	+/+

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



- Vodoravna frekvencija

Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

- Okomita frekvencija

Vjeran prikaz omogućuje se uzastopnim prikazivanjem iste slike desetke puta u sekundi. Ta se učestalost ponovnog prikazivanja zove "okomita frekvencija" ili "brzina osvježavanja", a mjeri se u hercima (Hz).

## Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU



Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru tvrtke SAMSUNG za podršku kupcima.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr">http://www.samsung.com/ca_fr</a> (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-24 82 82 00	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000 112 112 Bogotá: 6001272	<a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
HONDURAS	800-27919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
PARAGUAY	98005420001	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PERU	0-800-777-08 (Only from landline) 336-8686 (From HHP & landline)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
URUGUAY	40543733	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
BOSNIA	051 133 1999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)  Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>

EUROPE		
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
AZERBAIJAN	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a> (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>



ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHINA	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> (Chinese) <a href="http://www.samsung.com/hk_en">http://www.samsung.com/hk_en</a> (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

MENA		
BAHRAIN	8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
EGYPT	08000-726786	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JORDAN	800-22273 065777444	<a href="http://www.samsung.com/Levant">http://www.samsung.com/Levant</a> (English)

MENA		
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	<a href="http://www.samsung.com/sa">http://www.samsung.com/sa</a> (Arabic)
SYRIA	18252273	<a href="http://www.samsung.com/Levant">http://www.samsung.com/Levant</a> (English)
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BOTSWANA	0800-726-000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CAMEROON	7095- 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COTE D' IVOIRE	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GHANA	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KENYA	0800 545 545	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NAMIBIA	8197267864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NIGERIA	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SENEGAL	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TANZANIA	0685 88 99 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UGANDA	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ZAMBIA	211350370	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

## Troškovi servisa (snosi ih korisnik)



Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.

### Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.

- ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja uređaja
- ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)
- ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog uređaja
- ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
- ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
- ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
- ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
- ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti
- ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta

### Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.

Ako je uzrok oštećenja proizvoda:

- vanjski utjecaj ili pad uređaja
- upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
- ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
- ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
- ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
- ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku

### Ostali slučajevi

- ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava itd.)
- ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator, lampica, filter, vrpca itd.)



Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.

## Pravilno odlaganje

### Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

### Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naštetiti okolišu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.

## Terminologija

### OSD (On Screen Display)

OSD (engl. On Screen Display – zaslonsko sučelje) omogućuje konfiguriranje zaslonskih postavki radi odgovarajuće optimizacije kvalitete slike. Omogućuje promjenu svjetline, nijanse i veličine zaslona te mnogih drugih postavki putem izbornika na zaslonu.

### Coarse

Postavka Coarse označava frekvenciju vibracija radiovalova u sekundi. Viša frekvencija prenosi veću količinu podataka i lakše se reflektira. Niža frekvencija lakše zaobilazi prepreke i dalje dopire, ali prenosi manju količinu podataka. Izbornik Coarse omogućuje ručno podešavanje frekvencije radi postizanja optimalne kvalitete slike. Podesite postavku Coarse prema tablici standardnih ulaznih signala (stranica 105) u skladu s performansama vašeg uređaja te uživajte u poboljšanoj kvaliteti slike.

### Gamma

Izbornik Gamma omogućuje prilagodbu razine sive boje koja na zaslonu predstavlja srednje tonove. Prilagodbom svjetline posvjetljava se čitav zaslon, dok se prilagodbom postavke Gamma posvjetljava samo srednja svjetlina.

### Razina sive

Razina se odnosi na stupnjeve intenziteta boje koji variraju promjenama boje između tamnijih i svjetlijih područja na zaslonu. Promjene svjetline zaslona izražene su varijacijama crne i bijele, a razina sive odnosi se na srednje područje između te dvije boje. Promjenom razine sive boje putem postavke Gamma mijenja se srednja osvijetljenost na zaslonu.

### Frekvencija skeniranja

Frekvencija skeniranja ili frekvencija osvježavanja odnosi se na brzinu kojom se slika na zaslonu obnavlja. Zaslonski podaci neprestano se osvježavaju radi prikaza slike, ali je to osvježavanje nevidljivo golom oku. Broj osvježavanja zaslona naziva se frekvencija skeniranja i izražava se u hercima (Hz). Frekvencija skeniranja od 60 Hz znači da se zaslon osvježava 60 puta u sekundi. Frekvencija skeniranja zaslona ovisi o performansama grafičke kartice u računalu i monitoru.

### Vodoravna frekvencija

Znakovi ili slike koji se prikazuju na zaslonu monitora sastoje se od mnoštva točkica (piksela). Pikseli se prenose u vodoravnim crtama, koje se zatim okomito raspoređuju da bi se stvorila slika. Vodoravna frekvencija mjeri se u kilohercima (kHz), a upućuje na to koliko se puta vodoravne crte u sekundi prenose i prikazuju na zaslonu monitora. Vodoravna frekvencija od 85 znači da se vodoravne linije koje tvore sliku prenose 85.000 puta u sekundi. Vodoravna frekvencija označena je kao 85 kHz.

## Okomita frekvencija

Jedna se slika sastoji od mnoštva vodoravnih crta. Okomita frekvencija mjeri se u hercima (Hz), a upućuje na to koliko slika u sekundi mogu stvoriti te vodoravne crte. Vodoravna frekvencija od 60 Hz znači da se slika prenosi 60 puta u sekundi. Okomita frekvencija poznata je i pod nazivom "brzina osvježavanja" i utječe na titranje zaslona.

## Rezolucija

Razlučivost je broj vodoravnih i okomitih piksela od kojih se sastoji zaslon. Predstavlja razinu detaljiniziranosti zaslona.

Uz veću se razlučivost na zaslonu prikazuje više informacija, što je prikladno za obavljanje više zadataka istodobno.

Uz razlučivost od, primjerice, 1920 x 1080 slika na zaslonu sastoji se od 1920 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i 1080 okomitih crta (okomita razlučivost).

Uz razlučivost od, primjerice, 1920 x 1200 slika na zaslonu sastoji se od 1920 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i 1.200 okomitih crta (okomita razlučivost).

## Plug & Play

Značajka "uključi i radi" omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora i računala da bi se stvorilo optimalno okruženje za prikaz.

Monitor za izvršenje funkcije Plug & Play koristi međunarodni standard VESA DDC.

# Kazalo

"PCoIP" 38

## A

Autorska prava 7

## C

Crvena 81

## Č

Čišćenje 8

## D

Dijelovi 21

## F

Fino 79

## G

Gama 85

Grubo 78

## I

INFORMACIJE 93

Instaliranje 25

## J

Jezik 89

## K

Konfiguriranje opcije Volume na početnom zaslonu 93

Kontrast 75

## M

Mjere opreza 10

MultiScreen 95

## N

Natural Color 94

## O

Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU 109

Općenito 102

Oštrina 76

## P

Pitanja i odgovori 100

Plava 83

Ponovno postavljanje 88

Povezivanje radi korištenja tehnologije "PCoIP" 31

Povezivanje s računalom i korištenje računala 69

Power Key 92

Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda 17

Prije povezivanja 68

Provjera sadržaja 18

Prozirnost izbornika 91

## S

SAMSUNG MAGIC Bright 77

SAMSUNG MAGIC Color 80

Spajanje s glavnim računalom pomoću LAN kabela 34

Svjetlina 74

## Š

Što je PC over IP 30

Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru  
tvrtke Samsung za korisničku podršku 97

## T

Tablica standardnih načina rada signala 105

Terminologija 117

Ton boje 84

## V

Vrijeme prikaza 90

## Z

Zelena 82